
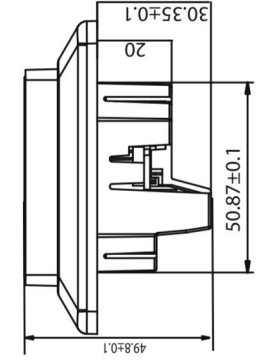


Bruksanvsining

1-pol Wifi termostat med regulator

fuknsjon T5E-WF

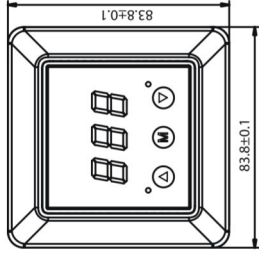

- ① Minne etter strømbrudd
- ② Energi statistikk
- ③ Hurtigtørking
- ④ Åpen vindus deteksjon
- ⑤ Nattsenking (Øko fuknsjon)
- ⑥ Regulator modus
- ⑦ Programmerbar (ukesprogramm)
- ⑧ Barnelås
- ⑨ Anti frost funksjon

Teknisk data


Spenning	230VAC (+/- 10%), 50/60Hz
Maks belastning	16A
Beskyttelse	Intern beskyttelse mot overspenning og overtemperatur
Manuell bryter	1-polig
Rele bryter	1-polig
IP-klasse	IP20
Ekstern følger	Dobbelisoleret NTC 10 kΩ+ 1 % @25°C, B25/50=3950K + 1 % - 3 m kabel (medfølger)
Støtter følgende følere:	
Dobbelisoleret NTC 12KΩ±2%@25°C, B25/85=3740K±2%	
Dobbelisoleret NTC 15KΩ±2%@25°C, B25/85=3740K±2%	
Dobbelisoleret NTC 22KΩ±2%@25°C, B25/85=3740K±2%	
Dobbelisoleret NTC 33KΩ±2%@25°C, B25/85=4090K±1.5%	
Dobbelisoleret NTC 47KΩ±2%@25°C, B25/85=4090K±1.5%	
Omgivelses temperatur, drift	-10 °C + 60 °C
Driftstemperatur	5-40°C
Ukeogram	Ja
Adaptiv oppvarming	Ja
Nattsenking	Ja(Øko funksjon)
Barnesikring	Ja
Sertifisering	CE

Installasjon

Advarsel.


- a. Installasjonen av denne termostaten må kun utføres av en godkjent installatør.
- b. Strømmen må være slått av ved installasjon eller rengjøring av denne termostaten.

1 . Koblingskjema

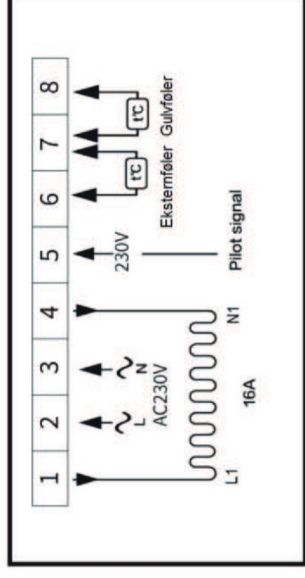

2. Montering

- a. Frigjør frontdekselet ved å trykke forsiktig med en skrutekey i sporet på siden av termostaten.
- b. Avisoler kabler og terminer kablene i riktig koblingsklemme. Anbefalt avisolering er 7-9mm.
- c. Monter termostaten tilbake i veggbores/kappe og skru til festeskruer. Kontroller at termostaten sitter fast og ikke er deformert. Anbefalt moment for festeskruer er 0,2-0,4Nm.

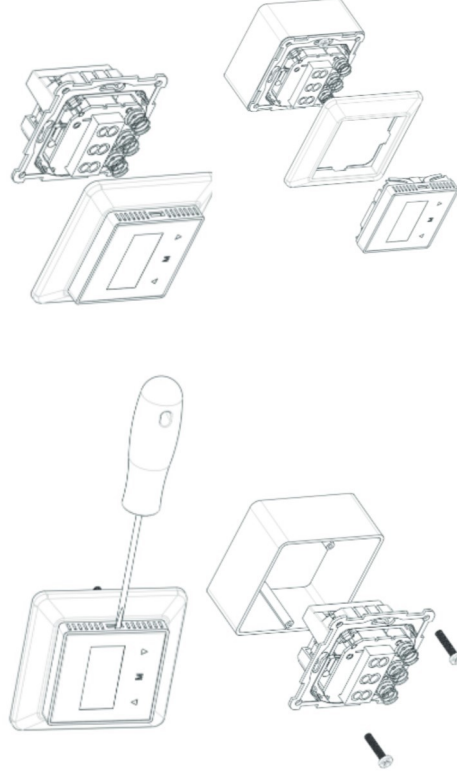


Slå på din termostat

Hold inne "M" i 5 sekunder for å slå på termostaten

Når termostaten er slått på, viser den først all informasjon, deretter viser den programversjonsnummeret og går til slutt inn i arbeidsgrensesnittet.

Når den slås på for første gang, vil den forbli i sensormodusvalggrensesnittet (fabrikdisplay "F"). Velg riktig sensormodus i henhold til det faktiske bruksmiljøet, og trykk på modusknappen "M" i 1 sekund for å lagre og avslutte, og gå inn i hovedgrensesnittet.

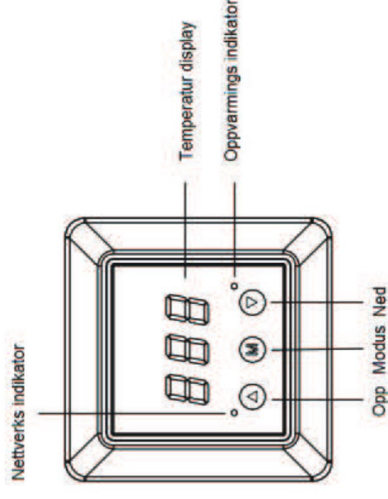

Avanserte innstillinger

Langt trykk på " M " i 5 sekunder for å gå inn i "avanserte innstillinger"
kort trykk på "  " eller "  " for å bytte mellom forskjellige moduser, trykk og hold inne "M" i 1 sekund for å gå inn eller velge en modus, kort trykk på "M" for å gå ut av denne modusen.

1	 AV	Slå av	Hold inne "M" i 1 s for å bekrefte at termostaten skal AV	13	 RFP	Regulator FP modus, varme prosent	0-9 Regulator varme i prosent (Vedlg SMO-FP først)
2	 CAR	Kalibrering av romføler	Spjekk temperaturen og kalibrer. Fabrikkinstilling er 0 Celsius	14	 ALO	Minste grense for romføler (Vedlg SMO-A først)	Standard 5 Standard 40
3	 CAF	Kalibrering av gulvøler	Spjekk temperaturen og kalibrer. Fabrikkinstilling er 0 Celsius	15	 AHi	Maks grense for romføler (Vedlg SMO-A først)	2,5-40 °C Standard 40 °C
4	 CAE	Kalibrering av eksternføler	Spjekk temperaturen og kalibrer. Fabrikkinstilling er 0 Celsius	16	 FLO	Minste grense for gulvøler (Vedlg SMO-F først)	0,5-38 °C Standard 5 °C
5	 SMO	Sensor innstillinger	 A : Romføler  F : Gulvøler (fabrikkinstilling)  AF : Kombinasjon romføler med maksbegrensning gulvøler  A2 : Ekstern føler  A2F : Kombinasjon eksternføler med maksbegrensning gulvøler  FP : Kombinasjon regulator modus med maksbegrensning gulvøler  P : Regulator	17	 FHi	Maks grense for gulvøler (Vedlg SMO-F først)	2,5-40 °C Standard 40 °C
				18	 ELO	Minste grense for eksternføler (Vedlg SMO-A2 først)	0,5-38 °C Standard 5 °C
				19	 EHi	Maks grense for eksternføler (Vedlg SMO-A2 først)	2,5-40 °C Standard 40 °C
				20	 NET	Aktiver WiFi funksjon for oppstyring	Koble til nettverk. Vedlg in in Hold inne "M" i 2 sekunder så vises det  som indikerer at det forsøkes å koble til nettverket. Dersom det ikke er respons så kobles det automatisk ul etter 90 sekunder. Ved vellykket tilgang så vises det    og nettverksindikatoren vil lyse. Ved tilkoblingsfeil så vises det    . Koble fra nettverk Vedlg     Hold inne "M" i 2 sekunder så vises det  som indikerer at det forsøkes å koble fra nettverket. Vellykket frakobling så vises det    og nettverksindikatoren vil være av. Ved tilkoblingsfeil så vises det    .
7	 BR1	Lysstyrke på display i driftsmodus	Fabrikkinstilling A				
8	 BR2	Lysstyrke på display i standbymodus	Fabrikkinstilling 1				
9	 FLT	Maks grense for gulvøler i AF modus. Fabrikkinstilling: på 27 Celsius	Maks grense for gulvøler i AF modus. Fabrikkinstilling: på 27 Celsius				
10	 DIF	Hysterese	0,5-10°C				
11	 LTP	Antifrost funksjon	 AV: fabrikkinstilling Kun sås på ved temperatur 5-10 grader	23	 WDO	Åpen vindus deteksjon	 AV  PA (standard)
12	 REG	Regulator Funksjon	 AV: Slå regulator av, regulator sykklus i 30 minutter (30min fabrikkinstillinger) (Vedlg SMO - F først)	24	 TSS	Temperaturrenhet	F Fahrenheit  Centigrade (standard)
				25	 ESC	Avslutt avanserte innstillinger	Kort trykk "M" for å avslutte avanserte innstillinger

Introduksjon til de forskjellige modusene

Komfort modus (CO mode)
Utfør oppvarmingsarbeid i henhold til gjeldende manuelt innstilt temperatur. Trykk "  " eller "  " for å justere måltemperaturen for gjeldende modus.

Økonomi modus (ECO mode)
ECO-modus vil sette måltemperaturen til 18 °C, det er en dags energisparende modus. ECO-modus kan også aktiveres manuelt.
Trykk lenge på "M"-knappen i 2 sekunder for å bytte mellom CO-modus og ECO-modus.

Kjøling
Kjølemodus Utfør kjølearbeid i henhold til gjeldende manuelt innstilt temperatur. Trykk"  " eller"  " for å justere måltemperaturen for gjeldende modus.

Regulatormodus (P-Mode)

Gå inn på "avanserte innstillinger", velg "SMO-P" og velg deretter "REG" for å velge en sykklus. Trykk på "M"-knappen i 1 s for å bekrefte sykklusen din og gå ut av "REG", velg "ESC" for å gå ut av "avanserte innstillinger", så vil min grense være "P01" (det betyr 10%) . Trykk "  " eller "  " for å justere prosentandelen (0 % - 100 %), og i dette grensenittet kan du justere prosenten når som helst. For eksempel: Velg 2 (betyr 2 minutter) som en sykklus, velg "P02" betyr 20%) som en prosentandel. Da vil oppvarmingsprosessen være 2 minutter 20 %=0.4 minutter (24 sekunder). I en periode på 2 minutter vil termostaten holde oppvarmingen i 24 sekunder og vil ikke fungere i resten av 96 sekunder. Denne prosessen vil fortsette i en to-minutters sykklus.

Det er totalt 30 innstillbare sykkluser fra 1 min til 30 min. I denne modusen er deteksjonsfunksjonen for åpent vindu deaktivert.

Regulatormodus (FP-modus)

Gå inn på "avanserte innstillinger", velg "SMO-FP" og velg deretter "RFG" for å velge en sykklus. Trykk på "M"-knappen i 1 s for å bekrefte en sykklus og velg deretter en prosentandel du trenger, trykk på "M"-knappen i 1 s for å bekrefte og avslutte "REG". For eksempel: Velg 2 som en sykklus, velg "P02" som en prosentandel. Da vil oppvarmingsprosessen være 2mins * 20%=0.4mins (24 sekunder), i en 2mins periode vil termostaten holde oppvarmingen i 24s, og den vil fungere under "SMO-F"-modus i resten av 96-sekundene. Denne prosessen vil fortsette i en to-minutters sykklus. * Hvis du velger "P00" som en prosentandel, vil termostaten slutte å fungere, dette kan betraktes som en pausefunksjon. * Hvis du vil gå ut av P-modus eller FP-modus, skriv inn "avanserte innstillinger", velg "SMO" og velg andre moduser. I denne modusen er deteksjonsfunksjonen for åpent vindu deaktivert.

Programmering (Ukesprogram)

Gjennom Tuya Smart APP kan termostaten stille inn 6 tidsperioder og automatisk kjøre med tilsvarende innstilt temperatur hver dag, og sykklus i løpet av en uke. Tidsramme, temperatur og hviledager kan programmeres og avanserte innstillinger i henhold til brukerens personlige krav.

Åpen vindus deteksjon

under oppvarmingsprosessen, hvis temperaturen faller 5°C innen 10 minutter, vil Åpen Vindu-funksjonen aktiveres, og oppvarmingen stoppes. Etter 30 minutter eller hvis temperaturen øker med 3 °C, vil Åpent vindu-funksjonen bli slått av.

Hurtigtørking

For å raskt tørke vannet på badet kan apparatet stilles inn til å varmes raskt på kort tid. Gå inn i "avanserte innstillinger", velg "hurtig tørking" og juster "oppvarmingstiden" i henhold til ditt behov. Trykk deretter lenge på "M" i 1 sekund for å gå inn i hurtigtørkmodus. Og det vil være en nedtelling i grensenittet, oppvarmingen vil stoppe når nedtellingen slutter, eller du kan trykke lenge på "M" i 2 sekunder for å stoppe denne modusen. Merk: I denne modusen vil de andre funksjonene til termostaten stoppes, og de vil komme tilbake til å fungere når denne modusen avsluttes.

Standby-baklysinnstilling

I hvilken som helst modus, trykk raskt på knappen "M" 3 ganger og trykk deretter opp-knappen "  " i 3 sekunder for å slå på/av standby-bakgrunnsbelysningen til termostatdisplayet. Når "BOH" vises, betyr det at standby-bakgrunnsbelysningen er på, når den viser "BOF", betyr det at standby-bakgrunnsbelysningen er av.

Barnesikring

I alle moduser, trykk raskt på knappen "M" 3 ganger og deretter trykk ned knappen "  " i 3 sekunder for å slå på/av barnesikringsmodus. Når "LOG" vises, betyr det at barnesikringsmodusen er på, når den viser "OPW", betyr det at barnesikringsmodusen er av.

Fabrikkinstillinger

I alle meduser, trykk raskt på knappen "M" 3 ganger og deretter lenge trykk på knappen "M" i 10 sekunde for å gå inn i "FAG", trykk igjen på knappen "M" i 1 sekund for å gjenopprette termostatparametrene til fabrikkinnstillingene, og trykk kort på knappen "M" for å avslutte.

Grader Celsius (°C) og Fahrenheit (°F)

Under "avanserte innstillinger"-menyen, velg "TSS" for å velge temperaturrenhet.

Anti-frost funksjon

Etter at frostsikringsfunksjonen er aktivert, vil den først starte oppvarmingen når gjeldende temperatur er lavere enn frostsikringstemperaturen. I denne modusen er vinduåpningsfunksjonen deaktivert.

Energistatistikk (Kan også benyttes av installatør til å måle effekt verdien på varmekable/varmekabel)




Under menyen "Avanserte innstillinger-SNO", trykk og hold modustasten "M" i 5 sekunder for å gå inn i grensenittet for å spørre energistatistikk. Fortsett å trykke modustasten "M" kontinuerlig for å se utgangsstrømverdien I (enhet: A), utgangsspenningsverdien U (enhet: V), utgangseffektverdien W (enhet: W) og den kumulative effektverdien til utgangsterminalen. KWH (enhet: kWh). Trykk og hold modustasten "M" i 5 s, du kan slette gjeldende akkumulerte kraftverdi og avslutte.

Følsøking og tilleggsinformasjon


Feilkode: Velg riktig arbeidsmodus for luftsensor, gulvsensor og ekstern romsensor. Hvis valget er feil eller føleren er defekt (skadet), vil ER3, ER4 eller EP5 vises på displayet, som henholdsvis representerer feil på luftføler, gulvøler og ekstern romføler. Termostaten slutter å virke til feilen er rettet. Når displayet viser ER7 hvert 5. sekund betyr det at strømforsyningen til termostaten er defekt, og termostaten slutter å virke til feilen er rettet.

Tuya WiFi in/off Nettverksdrift

1. Last ned "Tuya Smart"-appen
2. På hoved grensesnittet til termostaten, trykk og hold modus tasten "M" i 5 sekunder for å gå inn i "avanserte innstillinger".
3. Åpne "Tuya Smart"-appen og klikk på "+" i øvre høyre hjørne. Velg "Small Home Appliances" og deretter "Termostat (Wifi)".
4. Klikk "Next"
5. Velg "NET" i de "avanserte innstillingene" til termostaten, trykk kort på modus tasten "M" for å gå inn i "IN" grensesnittet, og trykk og hold nede modus tasten "M" i 2 sekunder, da går termostaten inn i nettverstkobling tilstanden "I....."
6. Sjekk "Confirm the indicator is blinking rapidly" i "Tuya Smart"-appen, og klikk deretter på den røde knappen "Next".

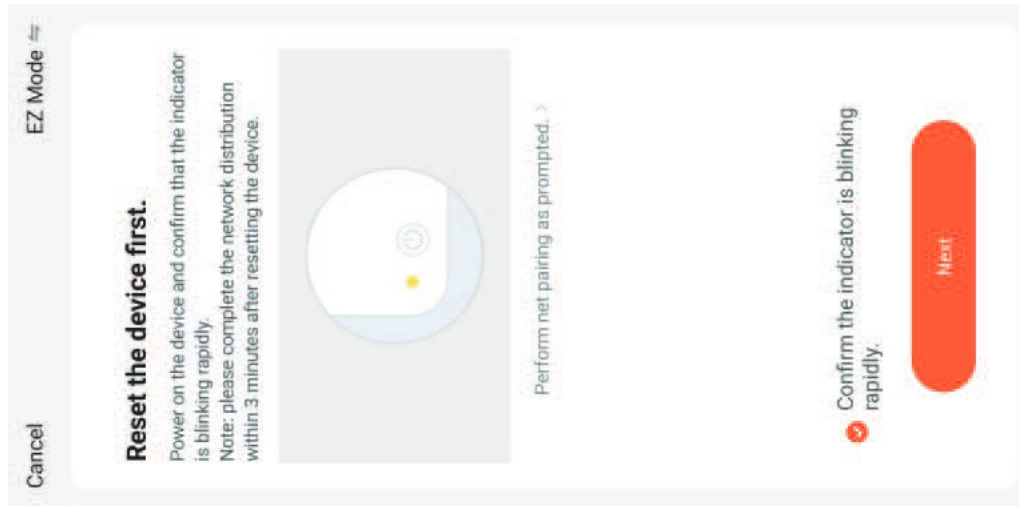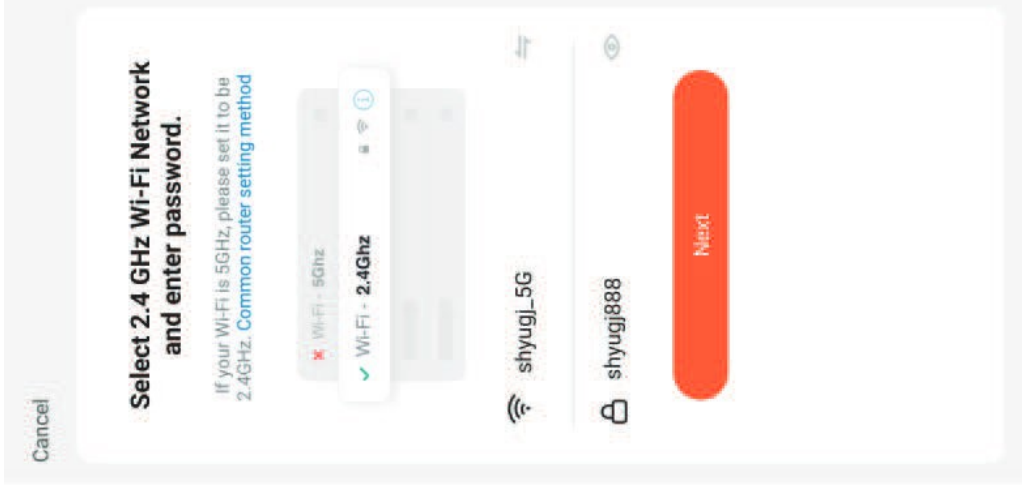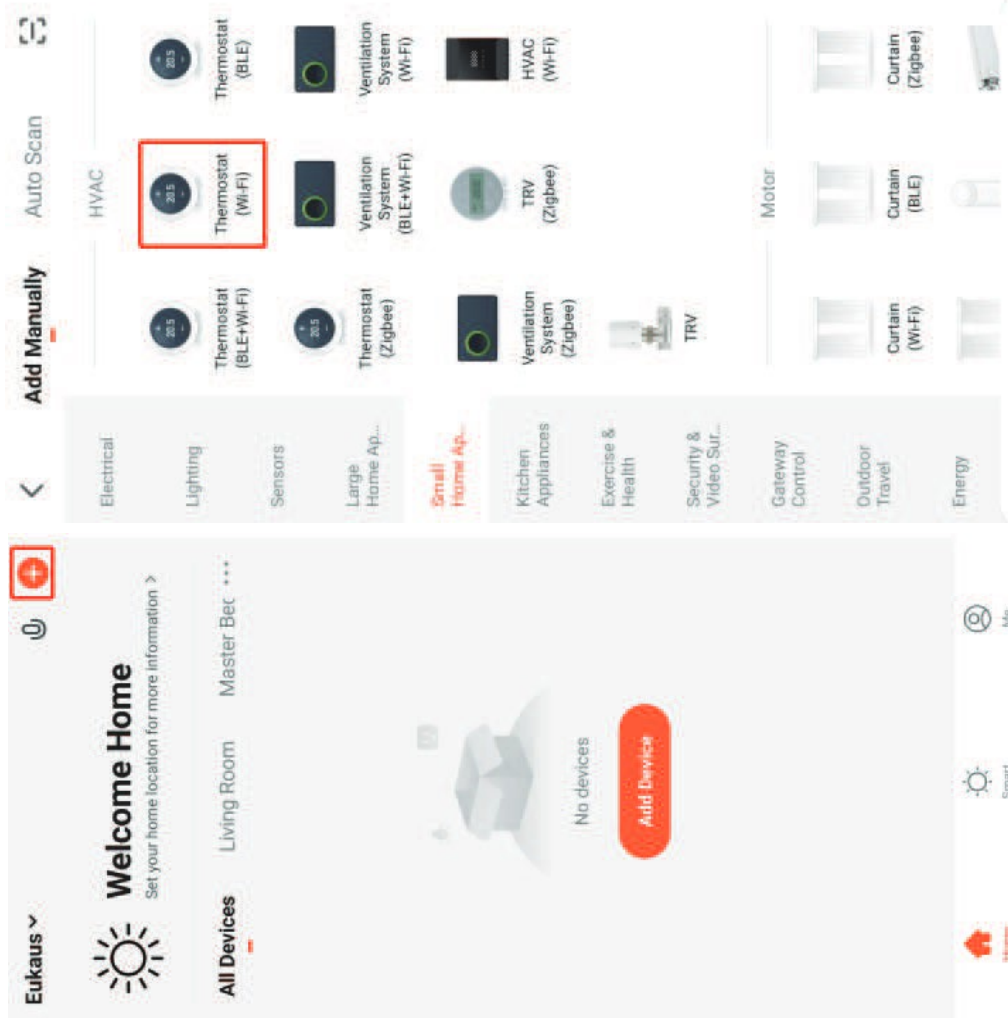

7. Etter en vellykket tilkobling til nettverket, vil grensesnittet til termostaten vise "INC", og nettverk indikatoren vil lyse samtidig. Tuya Smart appen vil da se ut som bilde under, klikk "Finish". Nå, du kan styre termostaten via App.

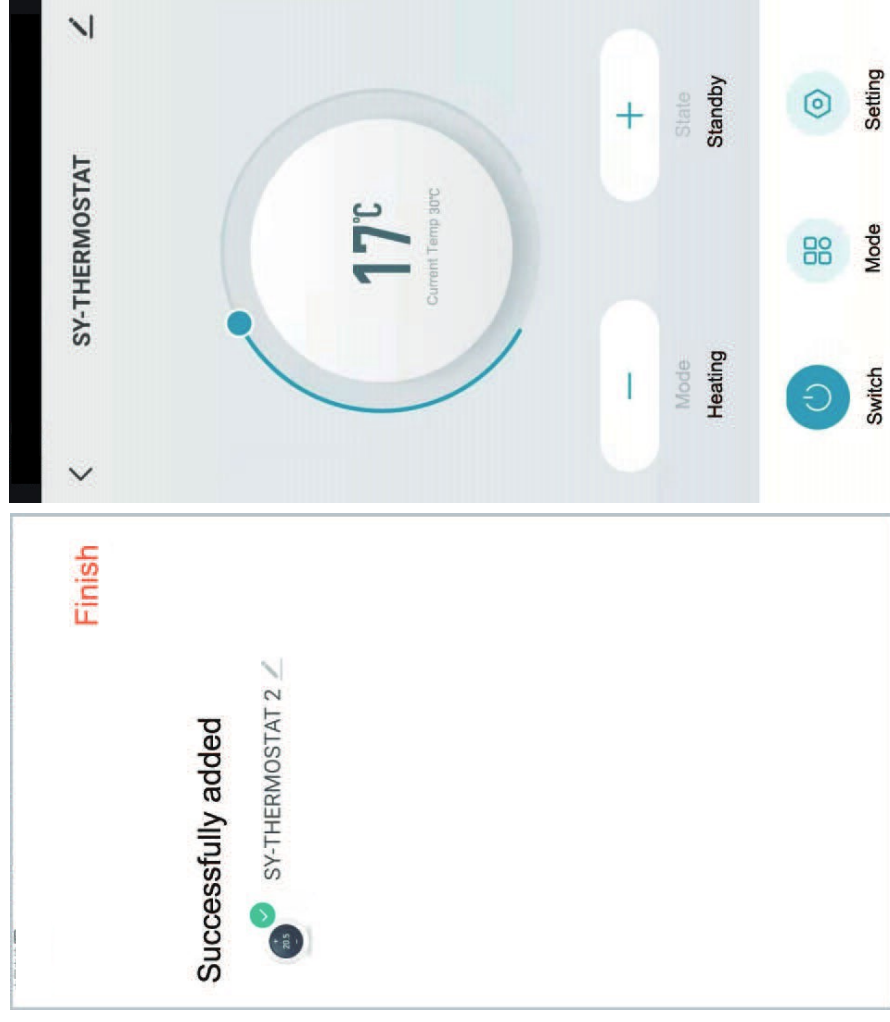

8. Følg brukermanualen for å fjerne termostaten fra nettverket "NET" opsjonen i "avanserte instillinger".