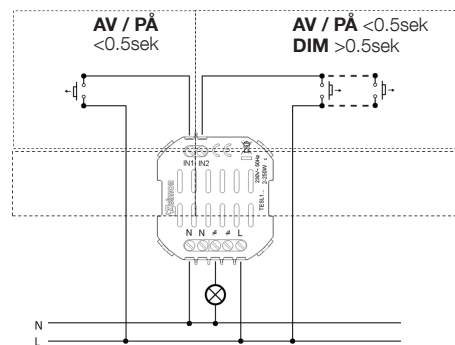
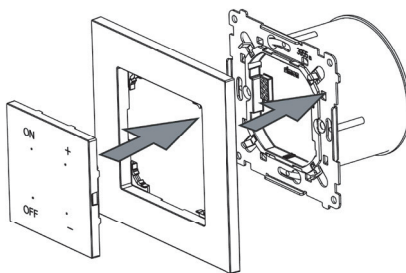
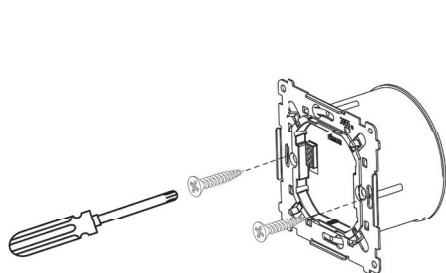
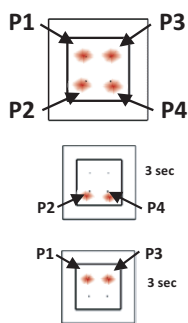


Monteringsanvisning**Endevenderfunksjon**

NB! Bruk standard impulsbryter.

Ved bruk av endevenderbryter, se bruksanvisning

Kalibrering

Hold inne alle 4 tastene i 3sek. til alle indikatorene begynner å blinke.

- Sett ønsket minimumsnivå med **+/-**.
Deretter hold inne de to nederste tastene i 3sek, de to nederste indikatorene blinker for å bekrefte.
- Sett ønsket maksimumsnivå med **+/-**.
Deretter hold inne de to øverste tastene i 3sek, de to nederste indikatorene blinker for å bekrefte.

Lagre innstillingen ved å holde inne alle 4 tastene i 3sek til alle indikatorene blinker.

Bruk

	Når lys er på	
	Kort trykk	Langt trykk
ON	Slå på, siste nivå	Favorittnivå (se bruksanvisning)
OFF		Aktiver 'leggetid' (se bruksanvisning)
+	Slå på, maksimumsnivå	Dim opp
-	Slå på, minimumsnivå	Slå på, minimumsnivå

	Når lys er av	
	Kort trykk	Langt trykk
ON		Favorittnivå (se bruksanvisning)
OFF	Slå av	Aktiver 'leggetid' (se bruksanvisning)
+	Dim stegvis opp	Dim opp
-	Dim stegvis ned	Dim ned

Fabrikkreset

Hold inne alle 4 tastene i minimum 30sek. til alle indikatorene blinker raskt.

Alle parameter er nå satt til fabrikkstandard.