

O

NEXA®

BRUKSANVISNING

GASSALARM 230V / 12V (TRÅDSENSORMODELL)



CE
EN50194

MODELL: MTG-3000H

LES GJENNOM OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan du stallerer og bruker gassalarmen. Les gjennom hele bruksanvisningen før du installerer alarmen, og ta vare på den i felle du skulle få bruk for den senere.

PRODUKTBESKRIVELSE

Gassalarmen MTG-3000H skal oppdage lekkasjer av naturgass, bygass og flaskegass. Den er laget for installasjon i boliger, campingvogner og båter. Ved bruk i campingvogner og båter koples alarmen til 12 V likestrøm. I boliger koples den til en stikkontakt ved hjelp av en ekstern nettadapter som gir 12 V likestrøm. Alarmen leveres med veggfeste, skruer, plugg og nettadapter med 2 meter kabel.

EGENSKAPER

- Trådsensor
- Enkel installasjon og enkelt vedlikehold
- Automatisk selvtest av sensoren
- Moderne design
- Registrerer alle brennbare gasser, flaskegass, bygass og naturgass
- Perfekt for alle slags kjøkkener
- Høy pålitelighet og stabilitet
- Selvtesterfunksjon
- Sensor med lang levetid
- Lite påvirket av organiske løsemidler
- Høy følsomhet
- Kraftig alarmsignal (85 dB)
- Tre års garanti
- Tilbehør: sigarettenneruttak (ekstrautstyr)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strømkilde:	Likestrøm 12 V +/- 5 %
Nettadapter:	Koples til vekselstrøm 230 V, 50 Hz, 9 W, utspenning 12 V = 300 mA
Følsomhet:	Tilsvarende en konsentrasjon på 6 prosent av nedre grense for eksplosjonsrisiko
	Propangass 0,11 %
	Butangass 0,09 %
	Metangass 0,25 %
Strømforbruk:	1,5 W (alarmsignal) 1 W (beredskapsmodus)
Drifttemperaturområde:	-10 °C – +40 °C
Strømforbruk:	maks. 110 mA
Luffuktighetstoleranse:	maks 95 %
Mål:	75 x 75 x 35 mm
Lydstyrke, sirene:	85 desibel på 3 meters avstand
Beredskapsmodus:	Grønn lampe lyser
Alarmmodus:	Rød lampe blinker og alarmen lyder
Feil:	Gul lampe lyser
Gasser som oppdages:	Naturgass, metangass, bygass, flaskegass (butan og propan)


VIKTIG INFORMASJON

- Dekk ikke til alarmen. Dette kan påvirke sensorens funksjon.
- Pass på at alarmen ikke kommer i kontakt med fukt.
- Beskytt alarmen mot sterke magnetiske eller elektriske felter eller kraftig mekanisk påvirkning.

PLASSERING

Gassalarmen MTG-3000H skal brukes innendørs på tørre steder der det er risiko for gasslekkasje. Det er viktig at alarmen kan høres tydelig dersom en lekkasje skulle oppstå.

For å kunne oppdage naturgass skal alarmen installeres 15–30 cm under taket og maks. 6 meter fra kaminer eller andre gassdrevne apparater. Påse at det er en stikkontakt for nettadapteren maks. to meter fra stedet der alarmen skal monteres. For å kunne oppdage flaskegass skal alarmen installeres 15–30 cm over gulvet og maks. 4 meter fra kaminer eller andre gassdrevne apparater. Anbefalt bruk er på kjøkkener, i garasjer, campingvogner og båter.

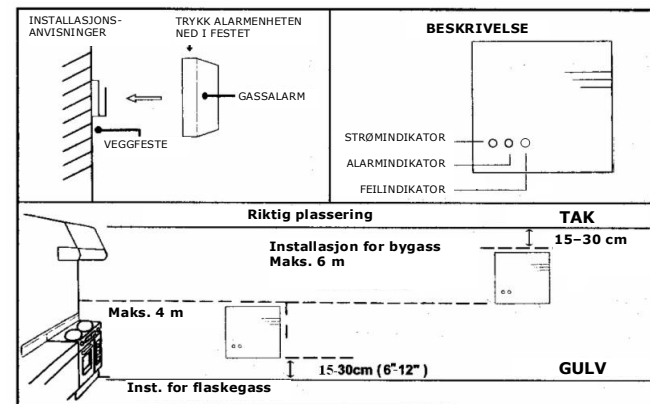

Uegnet plassering:

- på steder der temperaturen kan synke til under -10 °C eller stige til over 40 °C
- på steder med kraftig luftsirkulasjon, som f.eks. i nærheten av vifter, døråpninger, vinduer osv.
- på fuktige steder som f.eks. bad eller dusjone, der den relative luffuktigheten kan overstige 95 prosent
- utenfor bygninger, for eksempel for å overvåke åpne kasser med gassflasker
- på steder med stillestående luft (f.eks. i skap eller bak gardiner), da dette kan hindre alarmen i å reagere ved en gasslekkasje
- på steder der det er svært støvete eller skittent, noe som kan gjøre at sensoren tilstoppes
- i nærheten av en ovn, oppvaskkum eller et avlop

STALLASJON

Strømmen må være frakoplet når installasjonen påbegynnes for å hindre elektrisk støt eller skader på utstyret.

Påse at det ikke er strømledninger eller rørdninger i umiddelbar nærhet av stedet der gassalarmen skal monteres.

Merk opp de to monteringshullene ved hjelp av veggfestet.

Bor hull ved merkene.

Sett pluggene i hullene.

Sikru fast veggfestet. IKKE STRAM SKRUENE FOR HARDT.

Kople kabelen fra nettadapteren / 12 V-spenningskilden til de to festene. Dersom alarmen koples direkte til et 12 V batteri, kan en strømbryter koples mellom batteriet og gassalarmen.

Trykk gassalarmen inn i veggfestet.

Kople nettadapteren til en stikkontakt (230 V). Gassalarmen lyder innen 5 sekunder (selvtest).

Når alarmen stanser, skal den grønne lampen lyse, og gassalarmen er klar til bruk.

Hvis du er usikker hva slags gass du bruker, eller har problemer med å installere alarmen, bør du kontakte en fagmann.

RUK

Gassalarmen er installert, den grønne lampen lyser, selvtestsignalet har lydd og den røde lampen har blinket en kort stund, går alarmen etter et par sekunder over i normalmodus. Alarmen er nå klar til bruk.

Dersom det oppdages en gasslekkasje, avgir sirenen et høyt, pulserende alarmsignal, og den RØDE lampen blinker til gasskonsentrasjonen synker til et bestemt nivå. Alarmen går før oppstår risiko for eksplosjon.

Dersom strømmen til alarmen er blitt koplet ut og senere koples inn igjen, utfører gassalarmen en ny selvtest. Denne funksjonen garanterer at gassalarmen alltid er klar til bruk.

STFUNKSJON

Vi anbefaler at gassalarmen kontrolleres én gang i uken for å sikre at detektoren fungerer som den skal.

Trykk på gass fra en lighter rundt sensoren, som sitter bak risten nederst til venstre på alarmen. En kraftig, pulserende lyd skal høres, og den RØDE lampen skal begynne å blinke å vise at alarmen fungerer som den skal. Sirenen slås av automatisk når luften rundt sensoren er fri for gass. Test gassalarmen regelmessig for å være sikker på at den fungerer.

BRUK ALARMEN GÅR

Bruk alarmen rolig, og gjør følgende – ikke nødvendigvis i den angitte rekkefølgen:

Slukk ild, brennende sigaretter, stearinlys eller tilsvarende umiddelbart.

Dersom alarmen går uten at du merker noe unormalt: Steng hovedkranen til gassen, gassflaskens kran eller annet som mistenkes å lekke, og åpne dører eller vinduer for å lufte ut eventuell gass.

Slå ikke på eller av noen elektriske apparater (lampe, lommelykt, dørlukke, telefon eller annet).

- Rør ikke ved elektriske apparater eller strømbrytere. En liten gnist kan forårsake en eksplosjon.
- Kontakt gassleverandøren din dersom gasslekkasje indikerer konstant eller regelmessig. Bruk ikke telefon eller andre elektriske apparater i nærheten av gasslekkasjen når du kontakter leverandøren.

Dersom alarmen utløses på nytt selv om du har tilbakestilt den, og gasslekkasje ikke kan påvises eller stanses: Evakuer lokalet, og kontakt UMIDDELBART gassleverandøren eller en reparatør slik at installasjonen kan kontrolleres og sikres og eventuelle reparasjoner utføres.

Dersom alarmen stanser – av seg selv eller ved tilbakestilling (i henhold til produsentens anvisninger) – og årsaken til alarmutløsingen ikke kan identifiseres (f.eks. en gasskran som er blitt skrudd på uten at brenneren var tent), steng av gassen, og kontroller at alle gassdrevne apparater er avstengt. Når dette er gjort, kan gassens hovedkran skrues på igjen.

VEDLIKEHOLD

Rengjør gassalarmen jevnlig, slik at det ikke samler seg støv i den. Bruk for eksempel en støvsuger med børstestemmenstykke. Rengjør forsiktig rundt risten foran og på sidene.

Dersom gassalarmen ikke fungerer, skal den returneres til forhandleren. Adressen står på etiketten på baksiden av detektoren.

ADVARSEL

**Forsøk aldri å reparere enheten selv – da gjelder ikke garantien!
FORSØK ALDRI Å REPARERE ENHETEN SELV – DETTE KAN FORÅRSAKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØT ELLER SKADE PÅ ENHETEN.**

Gassalarmens levetid er omtrent fem år. Deretter skal den byttes ut.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Å installere en gassalarm er bare én av flere måter å beskytte seg mot gasslekkasje på.

Andre ting viktige tiltak for økt sikkerhet:

- Installer gassalarmen på riktig måte. Følg instruksjonene i bruksanvisningen.
- Test gassalarmen hver uke.
- Påse at husets/lokalets elektriske anlegg ikke er overbelastet.
- Du kan kjenne lukten av gass for gassalarmen løses ut.

DETTE PRODUKTET ER FORSEGLET OG KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN – DERSOM BRUKEREN FORSØKER Å ÅPNE ELLER REPARERE PRODUKTET, GJELDER IKKE GARANTIE. RETURNER APPARATET TIL FORHANDLEREN SAMMEN MED KVITTERINGEN DERSOM DET IKKE FUNGERER SOM DET SKAL.

NÅR FEILINDIKATOREN BLINKER

Apparatet foretar en selvtest for din sikkerhets skyld. Mulige feil vises ved at FEILINDIKATOREN blinker og ved at det høres en pipende lyd. Feilindikatoren kan også aktiveres på grunn av problemer i apparatet.

Dersom alarmen indikerer en feil, skal du først kontrollere:

- om temperaturen i omgivelsene ligger utenfor det tillatte området (-10 °C til +40 °C),
- om kjemikaliedamp i luften – som for eksempel høye konsentrasjoner av oksygen eller alkohol – kan ha forårsaket feilen. Prøv apparatet i et annet rom dersom du ikke kan finne noen slike årsaker. Dersom det der ikke indikeres noen feil, ligger problemet i omgivelsene. Dersom feillampen derimot fremdeles lyser, ligger feilen inne i selve apparatet.

- en indre feil har oppstått i gassalarmen.
- gassalarmen er blitt brukt i om lag fem år. Den skal da byttes ut.

GARANTI

Denne gassalarmen omfattes av en treårig garanti som gjelder fra innkjøpsdato. Garantien gjelder material- eller produksjonsfeil, men bare dersom produktet er blitt brukt på riktig måte og vedlikeholdt som normalt. Garantien omfatter ikke reparasjon eller bytte av deler dersom feilen skyldes feilaktig bruk, skadeverk eller endring av apparatet etter innkjøpsdato. Ved feil som omfattes av garantien skal apparatet sendes til forhandleren sammen med kvitteringen samt returporto. Selskapets ansvar er begrenset til kostnaden for anskaffelsen av ny enhet/gassalarm. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår i forbindelse med at gassalarmen ikke fungerer.

GARVAN ENTERPRISES LTD. ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSON- ELLER MATERIELLSKADE ELLER ANNEN SKADE SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE ER FORÅRSAKET AV BRANN. GARANTIENS OMFANG ER BEGRENSET TIL REPARASJON AV PRODUKTET ELLER ERSTATNING AV SKADD ELLER FEIL PRODUKT MED NYTT PRODUKT FRA GARVAN ENTERPRISES LTD. GARVAN ENTERPRISES LTD'S ANSVAR SKAL UNDER ALLE OMSTENDIGHETER – UANSETT OM LOVEN KREVER SÆRLIG SKADEANSVAR – VÆRE BEGRENSET TIL PRODUKTETS INNKJØPSVERDI. GASSALARMEN ERSTATTER IKKE PÅ NOEN MÅTE EIENDOMS-, SKADE-, INVALIDITETS- ELLER LIVSFORSIKRING. KONTAKT DITT FORSIKRINGSSELSKAP FOR MER INFORMASJON OM FORSIKRING.

Det ovenstående påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Denne alarmen er bare ment for bruk i private lokaler, og ikke for offentlige lokaler/steder eller kontorer/industrilokaler.

Kasserte elektroniske produkter skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Lever om mulig produktet til gjenvinning. Kontakt kommunen der du bor for informasjon om hvor elektroniske apparater skal kasseres. Nye regler, som det europeiske WEEE-direktivet, som gjelder fra august 2005, skal fremme gjenvinning av kasserte elektroniske apparater.

Produsent:

**Nexa Trading AB,
Sweden**

www.nexa.se

FIRE & SAFETY

