

Brukerinstruks TSFTN71- tks skap

Produkt : Hager TSFTN71IT & TSFTN71TN
El.nr : 24 682 87 & 24 682 88

UTU Norge AS
www.utunorge.no
Org.nr: 959822344

:hager


BRUKERINSTRUKS

Til eier/ bruker av Hager TSFTN7- tilknytningsskap.

1. Hvis du er i tvil, ved behov for betjening av produkter i skapet: ring din faste elektrikerkontakt.
Oppbevar kontaktdata til din elektriker i dette skapet, og i sikringsskapet innendørs.
2. Be om opplæring i bruk av dette skapet og din el-installasjon, og betjening av produkter, fra din elektriker.
3. Les på kursfortegnelsen, og sett deg inn i hva de enkelte komponenter i skapet er. Lær hva du som bruker skal se etter, og evt hvilke utskiftbare deler du som eier/ bruker selv skal kunne skifte ut ved feil. Sjekk visuelt om det ser ok ut, lukter ikke brent i skapet?
4. Skapet har et kortslutningsvern type L73M eller L76M, med utskiftbare sikringspatroner. Ved behov for skifte av patroner, hendel på L73M/ L76M presses ned. Trekk ut den grå skuffen som holder sikringspatronen, og skift ut defekt med ny patron. Dytt skuffen helt inn. Det er 3 stk, sjekk alle. Press hendel opp i en rask og fast bevegelse.



5. Skapet har et overspenningsvern (spd) med 3/ 4 stk utskiftbare patroner. Det er flere varianter av spd, men de ser prinsipielt ut som produkt SPB315 på bildet.

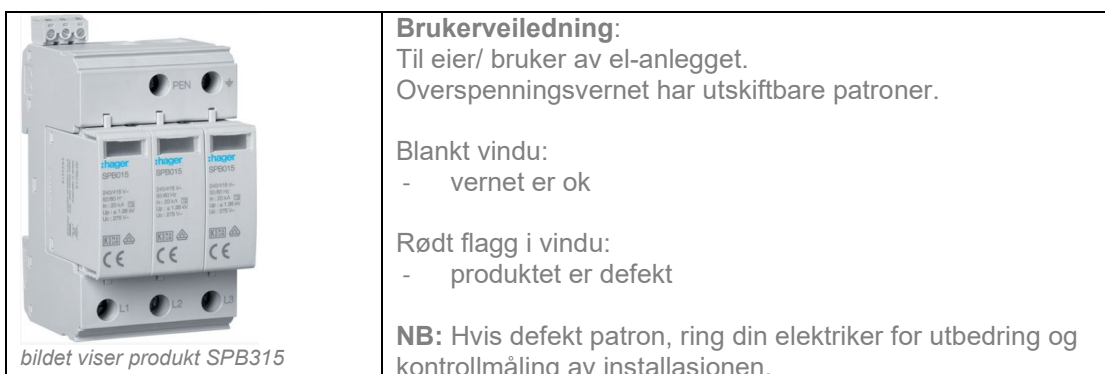

6. Sjekk skapets tilstand jevnlig. Tørk skapet rent med jevne mellomrom for å motvirke stygge flekker i lakken som kan utvikle korrosjon i topplaget - lakkeringen. Sjekk hengsler og jordterminal i bunn av skapet. Påfør litt smøreolje 1-2 ganger pr år etter behov. Tørk ut kondensvann med klut, luft og tørk skapet ved behov.