


**Universalføler EK083**

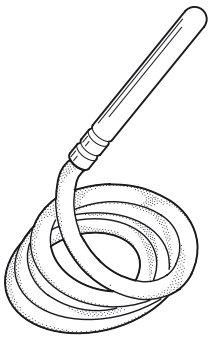


Føler EK083 kan direkte tilknyttes flerfunksjonstermostat EK186. Når det gjelder nattsenkningstermostat EK187 og programmerbar termostat EG502, må det monteres en motstand på 1500 ohm i serie med føleren.


EK083: NTC 10 kohm ved 25 °C,  
2 m lang kabel.

**Tilkoblinger**

- Tilkobling til EK186

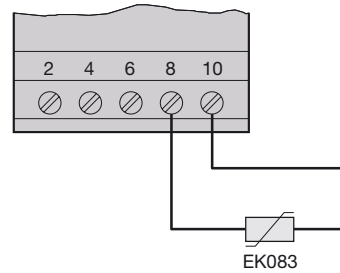


- Tilkobling til EK187 og EG502

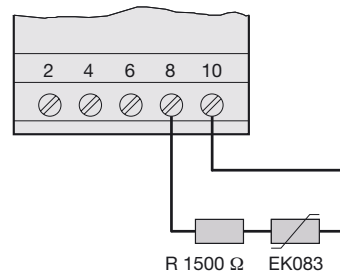

**Eksempler på bruk:**


**Montering med rørklammer**

- For overvåking av tilførselsrør for varmtvann

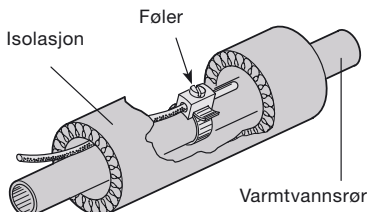


**Bruk uten rørklammer**

- For overvåking av gulvtemperatur, beskyttet av rør.

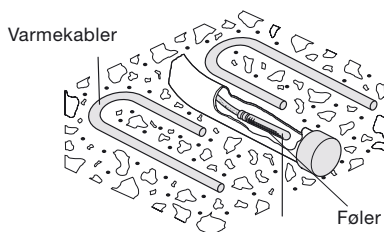

- Brukt som utetemperaturføler i en vann tett boks

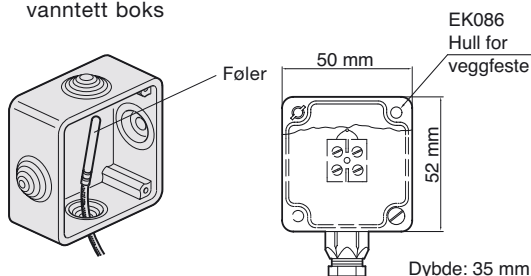

**Motstandstabell**

Temperatur T (°C)	EK083 EK086 R (kΩ)	EK081* R (kΩ)	EK081** EK082** R (kΩ)
+90	0,91		
+80	1,25	1,25	2,83
+70	1,75	1,75	3,33
+50	3,60	3,60	5,18
+30	8,06	8,06	9,64
+25	10,00	10,00	11,58
+20	12,49	12,49	14,07
+15	15,71	15,71	17,28
+10	19,90	19,90	21,48
+5	25,39	25,39	26,98
0	32,65	32,65	34,23
-5	42,36		
-10	55,29		
-15	72,89		
-20	96,97		
-25	130,24		
-30	176,68		

Føler merkeverdi ved 25°C

Merknad: \* Tilkoblet EK186

\*\* Tilkoblet EK187 eller EG502