



Installasjonsveiledning

DEVIreg™ Room

Intelligent elektronisk termostat med tidsur og appstyring

www.DEVI.com

DEVI® 
by Danfoss

Innholdsfortegnelse

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Innledning | 4 |
| 2 | Samsvar med standarder | 5 |
| 3 | Sikkerhetsanvisninger | 6 |
| | Instruksjonsvideoer..... | 7 |
| 4 | Installasjonsveiledning | 7 |
| 5 | Brukerveiledning | 17 |
| | DEVI Control-app: | 25 |
| | Brukerveiledning for DEVI Control-appen:..... | 25 |
| 6 | Ecodesign data | 30 |
| 7 | Garanti | 34 |
| 8 | Instruksjon for kassering | 37 |

1 Innledning

DEVIreg™ Room er en termostat for bruk med elektrisk gulvvarme. Termostaten har flere styremoduser: Gulv, Rom* og Kombinert. Termostaten har et adaptivt tidsur som gir effektiv styring av elektriske gulvvarmesystemer.

**krever spesielle tiltak.*

Termostaten er spesialkonstruert for veggmontert installasjon i standard EU-veggbokser, i og på vegg, og kan brukes til styring av totalvarme samt komfortvarme i rommet. Termostaten passer i rammesystemer med 55x55mm åpning.

Termostaten har blant annet følgende funksjoner:

- Ecodesign LOT20-samsvar
- App-oppsett for spesifikke gulv- og romtyper.
- Støtte for 55x55-rammesystemer.
- Enkel hjulbetjening for temperaturregulering og funksjoner.
- Bluetooth-tilkobling på 2,4 GHz frekvens med en maksimal effekt på 10 dBm.
- Tilgang til termostaten via appen for enkel innstilling, oppsett eller ekstern feilsøking. Fastvareoppdatering via DEVI Control-appen.
- Fungerer rett ut av esken med standardparametere som termostat.

2 Samsvar med standarder

Elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og radioaspekter for dette produktet er dekket av samsvar med følgende relevante standarder:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-7 (tidsur)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)
- EN 301 349-1 og EN 301 349-17 (EMC-standard for radioutstyr som brukes i 2,4 GHz-båndet)
- EN 300 328 (Effektiv bruk av radiospekter for radioutstyr som opererer i 2,4 GHz-båndet)

FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING

Danfoss A/S erklærer med dette at radioutstyret DEVIreg™ Room samsvarer med direktivet 2014/53/EU.

Den fullstendige samsvarserklæringen finnes på

<https://assets.danfoss.com/approvals/latest/281716/ID455643625457-0101.pdf>

3 Sikkerhetsanvisninger

Kontroller at strømforsyningen til termostaten er slått av før installasjon påbegynnes.

Viktig: Hvis termostaten brukes til å regulere et gulvvarmeelement, må det alltid brukes gulvføler og høyeste gulvtemperatur må aldri settes høyere enn produsentens anbefaling for den spesifikke gulvtypen. Enheten er begrenset til en gulvtemperatur på 35 °C på grunn av samsvarskrav. I spesielle tilfeller kan grensen utvides til en gulvtemperatur på 45 °C når sperren er ugjenopprettelig brukket av. Termostaten har begrensninger for maksimal temperatur i henhold til våre anbefalinger, basert på oppsettet i appen.

- Elektriske varmetermostater må alltid installeres i henhold til lokale byggeforskrifter og regler for elektriske installasjoner. Installasjon må utføres av en autorisert og/eller kvalifisert montør.
- Termostaten må brukes i en veggmontert installasjon som forsynes via en jordfeilautomat (sikring).
- Termostaten/bryteren må ikke utsettes for fuktighet, vann, støv eller sterk varme.
- Termostaten/bryteren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.

- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med termostaten/bryteren.
- Apparatet er konstruert for permanent drift.

Instruksjonsvideoer

For å gjøre det enkelt, viser vi produktets funksjoner i videoer som er tilgjengelige på YouTube-kanalen vår.



4 Installasjonsveiledning

Følg disse retningslinjene ved plassering av termostaten.



Installer termostaten i egnet høyde på veggen (typisk 80–170 cm)



Plasser ikke termostaten på innsiden av en dårlig isolert yttervegg.



Det anbefales å installere termostaten mer enn 50 cm fra vindus- og døråpninger



Plasser ikke termostaten slik at den utsettes for direkte sollys.



Termostaten må ikke installeres direkte i våtrom (sone 0, 1 og 2). Følg alltid lokale forskrifter når det gjelder IP-klasser. Det betyr ikke at termostatene ikke kan installeres i baderom.



Ikke plasser gulvføleren nær døråpninger eller på steder der sollys eller andre varmekilder er plassert i gulvet.

Installasjonstrinn


Beskrivelse

1. Pakk ut termostaten. Kontroller at alle delene er med (1 stk. Termostatenhet, 1 stk. strømforsyning, 1 stk. ramme, 1 stk. rammeadapter, 1 stk. avstandsstykke og 1 stk. Ledningsføler) sammen med instruksjoner skrevet på det lokale språket.


Illustrasjon




2. Plasser gulvføleren i følerørret. Følerørret skal føre følerkabelen hele veien til vegg/ tilkoblingsboks. Våre matter har dette produktet inkludert. Selges separat som el.nr. 54 026 56.

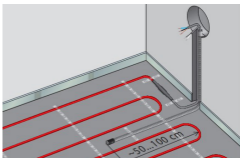


3. Bøyeradiusen for følerørret må være mer enn 50 mm.
4. Sørg for at gulvføleren plasseres midt mellom to varmekabler.
5. For konstruksjoner med tynne gulv: Følerørret skal flukte med undergulvets overflate, om nødvendig foreta en slissing. For tykkere gulvkonstruksjoner: Følerør inkludert føler skal plasseres slik at føleren eksponeres for et representativt varmenivå. Vi anbefaler at føleren plasseres med lik avstand mellom kablene eller matten.

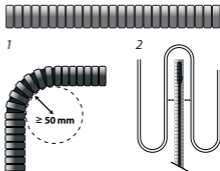


- Kontroller at ledningskretsen er frakoblet og spenningsfri, koble ut alle poler.
- Koble til ledningene i henhold til koblingskjemaet på baksiden av termostatens strømforsyning. Sørg for at klemmene er godt festet og at ledningene er godt tilkoblet.

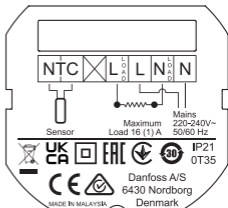


- Skjermen/jordledningen fra det elektriske varmeelementet må kobles til jordledningen fra strømforsyningen med en separat tilkobling.

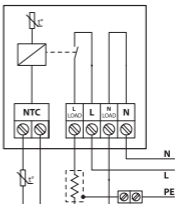

9. Fest termostatsens strømforsyning til veggboksen med skruer i minst 2 av de angitte hullene på strømforsyningsenheten.

Merk: Plasser termostaten i henhold til pilen 

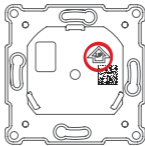


10. Fest rammen og topprammen til termostaten. Koble deretter termostaten til strømforsyningen med et lett trykk til alle delene er fast tilkoblet.

11. Koble termostaten til strømforsyningen – pass på at koblingspinnene ikke bøyes.

12. Når den elektriske installasjonen er fullført, slår du på den allpolede frakoblingen (sikringen).

13. Termostaten er nå klar til bruk.

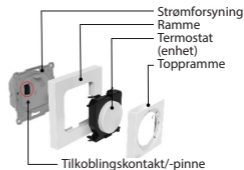


Termostaten krever ingen innstillinger i appen, men den er nødvendig for å endre avanserte funksjoner, tidsplaner og annet.

14. Demonter fronten på
termostaten for utskifting.

Utfør trinn 11 og 10 forsiktig i angitt rekkefølge. Demontering kan utføres uten verktøy.


Koblingskjema

DEVireg™ Room

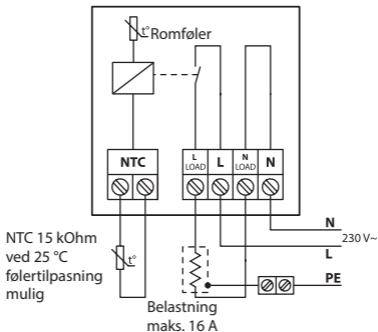

Tekniske spesifikasjoner


| | | |
|--|--|------------------|
| Driftsspenning | 220-240 V~, 50/60 Hz | |
| Strømforbruk | AV: <175 mW | Standby: <200 mW |
| Kontakttype: - Resistiv last - Induktiv last | 230 V ~ 16 A/3680 W Cos φ = 0,3 maks. 1 A | |
| Gulvføler | NTC 15 kOhm ved 25 °C (standard) NTC 2,0 kOhm ved 25 °C NTC 6,8 kOhm ved 25 °C NTC 10 kOhm ved 25 °C NTC 12 kOhm ved 25 °C NTC 33 kOhm ved 25 °C NTC 47 kOhm ved 25 °C | |
| Kontroll | PWM (Pulsbreddemodulasjon) | |
| Temperaturområde | Romtemperatur: 15 °C til 35 °C Gulvtemperatur: 5 °C til 35 °C (45 °C etter fjerning av sperre) | |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C til 35 °C | |
| Frostbeskyttelse | 4 °C til 14 °C (standardverdi 5 °C) | |
| IP-klasse | 21 | |

| | |
|------------------------------|--|
| Kapslingsgrad | Klasse II -  |
| Maksimal kabelstørrelse | 1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5mm ² /klemme |
| Regulatorstype | 1B |
| Programvareklasse | A |
| Forurensningsgrad | 2 (privat bruk) |
| Overspenningskategori | III |
| Temperatur for kuletrykktest | 75 °C |
| Lagringstemperatur | -25 °C til 65 °C |
| Tidsurfunksjoner | 3 perioder per dag. Tidsuret kan innstilles på halvtimer, som f.eks. 08.00, 08.30, 09.00 etc. Tidsurbackup i 1 time |
| Mål | 85 mm x 85 mm x 20-24 mm (innbyggingsdybde: 22 mm) |
| Vekt | 204 g |




* standard DEVI-føler el.nummer 54 914 74 - 3m.

5 Brukerveiledning

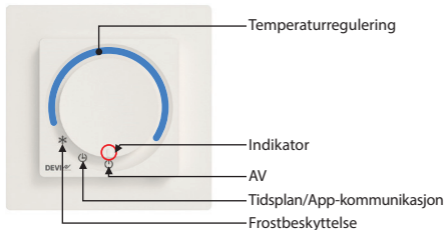Produktgrensesnitt



* Når hjulet er i justeringsmodus, vil ikke termostaten kjøre tidsplanprogrammet.

| Bryterposisjon | | Beskrivelse |
|----------------------------|---|---|
| AV |  | I denne posisjonen er termostaten ikke aktiv. |
| Tidsplan/App-kommunikasjon |  | I denne posisjonen kjører termostaten i tidsplanmodus. I denne posisjonen er termostaten klar for appkonfigurasjon/-endring. |
| Frostbeskyttelse |  | I denne posisjonen fungerer termostaten som frostbeskyttelse. |
| Temperaturjustering | | Temperaturen økes ved å dreie hjulet med klokken. |

Brukergrensesnitt/daglig bruk

Temperaturen kan justeres direkte på termostaten med hjulet ved å stille inn indikatoren på ønsket temperatur. Dette overstyrer eventuelle tidsplaner, men vil likevel overholde eventuelle innstilte min./maks.-begrensninger (kan stilles inn i appen).

Posisjonene Frostbeskyttelse, Tidsplan eller AV kan velges med hjulet.

Hvis du velger frostbeskyttelse, vil termostaten sørge for at frosttemperaturen opprettholdes. Denne verdien kan stilles inn mellom 4 og 14 °C (standard 5 °C) i appen.

Hvis du velger tidsplan/app-kommunikasjonsmodus, kan enheten kobles til i DEVI Control-appen. Kommunikasjonen skjer via Bluetooth 4.2, der temperaturer, innstillinger, tidsplaner, grenser og mer kan stilles inn til ønsket nivå.


Hvis du velger AV-modus, deaktiveres termostaten helt.

Når termostaten er i alle andre posisjoner enn Tidsplan/App-kommunikasjon, kan appen bare vise begrenset informasjon. I AV-modus vil appen og termostaten være helt AV, og ingenting vil indikeres eller kommuniseres til appen.



Hvis du vil parkoble termostaten med appen, setter du termostaten i kommunikasjonsposisjon for appen og starter prosessen i appen. Enheten blinker med kommunikasjonsindikatoren. Etter at appen har startet kommunikasjonen med termostaten, må brukeren vri hjulet ut til manuell temperaturinnstilling og tilbake til posisjonen for app-kommunikasjon. Dette gjøres for å validere hvilken termostat man ønsker å parkoble med.

Indikatorer

Indikatorene er gjennomskinnelige og sitter innenfor hjulet på termostaten. De tennes når det er nødvendig.

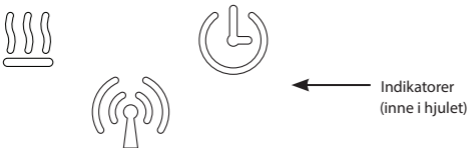

Alle indikatorer slukkes etter et visst tidsrom (standard er 20 sekunder), med mindre det foreligger en feil. I tillegg "aktiveres" indikatorene ved manuell interaksjon med termostaten, endring av varmestatus, en planlagt hendelse, tilkobling til appen eller hvis det vises feil/advarsler.

| | |
|--|--|
| <p>Varmeindikator</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Denne indikatoren lyser rødt når termostaten slås på, og forsyner strøm til det elektriske varmeelementet. Indikatoren slukkes etter noen sekunder.• Denne indikatoren lyser grønt når termostaten er slått på og riktig temperatur oppnådd. Indikatoren slukkes etter noen sekunder.• Indikatoren blinker rødt når det foreligger en feil, og fortsetter å blinke til feilen er utbedret. Oppvarmingen aktiveres ikke / kan ikke aktiveres. |
| <p>Datakommunikasjon</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Denne indikatoren blinker hvitt når datakommunikasjonen mellom termostaten og kommunikasjonsenheten startes.• Indikatoren blinker i en del av parkoblingsprosessen.• Indikatoren lyser konstant hvitt når det er kommunikasjon mellom termostaten og kommunikasjonsenheten. Indikatoren slukkes når kommunikasjonen stopper. |

Tidsplan

- Denne indikatoren lyser **hvitt** når den innebygde tidsplanen endres fra inaktiv til aktiv og omvendt. Indikatoren slukkes etter noen sekunder.
- Indikatoren blinker i en del av parkoblingsprosessen.
- Denne indikatoren blinker **hvitt** når det foreligger advarsler. Advarselen vedvarer til appkommunikasjon er aktivert, men indikatoren vil bare blinke i et visst tidsrom (standard 20 sekunder). Advarsler vises i appen.

Standardinnstillinger og forvalgte innstillinger.

DEVlreg™ Room har følgende forvalgte innstillinger:

Maksimal romtemperatur 35 °C

Maksimal gulvtemperatur: 28 °C

Minimum gulvtemperatur 5 °C

Hvis termostaten viser tidsplanikonet (klokke) uten at appen er tilkoblet, er standardtemperaturen 21 °C.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

For å utføre en fabrikktilbakestilling må termostaten være strømsatt og riktig montert. Det er et nålhull i bunnen av enheten (merket med en sirkel nedenfor). En knapp aktiveres ved å trykke en nål inn i dette nålhullet. Hold knappen inne i 20–30 sekunder for å tilbakestille termostaten til fabrikkinnstillinger. Alle indikatorene blinker kort for å vise at den er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger.

Termostaten starter på nytt en kort stund. Vent i opptil 5 sekunder, til termostaten er tilbake i responsiv tilstand.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger tilbakestiller feil og advarsler.

Alternativt kan frontdekselet på termostaten fjernes ved hjelp av sporet på undersiden av termostaten, og hjulet kan aktiveres med en finger eller lignende.

Fabrikktilbakestillingen kan bare utføres mens termostaten er slått på.



Fjerne sperren

For å sette termostaten i stand til å bruke en gulvtemperatur på 45 °C, eller for å bruke kun romstyringsfunksjonen, må det foretas en permanent endring. Denne endringen kan ugyldiggjøre garantien på produktet og tilkoblede produkter.

Den økte maksimale temperaturgrensen eller alternativ styringsmodus må stilles inn i appen etter at handlingen er utført.

Termostaten må demonteres fra strømforsyningen for å gjøre dette. På baksiden av termostaten er det et hull som vist nedenfor. Sperren brytes av ved først å bryte plastforseglingen i hullet og deretter bryte av sporet på kretskortet. Dette gjøres best med en flat skrutrekker eller lignende, som vist nedenfor.

Pass på at ingen andre komponenter på kretskortet blir skadet når dette gjøres.



DEVI Control-app:



Brukerveiledning for DEVI Control-appen:



HENVISNING TIL APPEN

Start appen og følg instruksjonene i appen for å parkoble termostaten med appen.

Funksjoner i appen

- installasjonsveiviser
- forvarming (adaptiv oppvarming)
- innstilling av min. / maks. gulvtemperatur
- endring av styremodus
- barnesikring
- låsing av innstillinger
- visning av feil og advarsler
- eksportere informasjon
- hjelpefunksjon

Advarsler og feilmeldinger

Advarselstabell

| Advarsel | Beskrivelse | Referanse |
|----------|---|--|
| W1 | Tidsplan overskrevet pga. manuell innstilling av hjulet | Angi når tidsplanen er aktiv (angitt i appen), men hjulet er dreid for å angi et manuelt settpunkt |
| W2 | Ugyldig klokke | Hvis klokkeslettet er helt ugyldig - mindre enn 2021 eller over 2050, bruk produksjonsdato eller første gangs tilkobling til appen |
| W3 | Barnesikring er aktivert | Vil være aktiv hvis barnesikring er aktivert og brukeren prøver å endre settpunkt eller modus med hjulet |
| W5 | Innstilt temperatur kan ikke oppnås | Advarsel som gis når romtemperatur/ gulvtemperatur fra tidsplan eller manuelt settpunkt ikke kan nås innen 40 PWM-perioder (utsignaler fra varmestyring) |
| W8 | Maks. gulvtemperatur nådd | Angis hvis maksimal gulvtemperatur nås i kombimodus mens romtemperatur ikke er ved settpunktet |

| | | |
|-----|--|---|
| W10 | Innstilt temperatur er høyere enn makstemperaturen | Angis hvis maksimumstemperaturen er lavere enn den aktuelle temperaturen som hjulet peker på. F.eks. Maks satt til 25 °C og knapp innstilt på 27 °C |
|-----|--|---|

Feiltabell

| Feiltype | Nr. | Beskrivelse | Løsning | Trenger omstart |
|-------------------------------------|-----|---|---|--|
| Gulvføler frakoblet | E1 | Forbindelsen til føleren er brutt | Kontakt mon- tør eller lokal Danfoss-ser- vice | Termostaten kre- ver en omstart for å fungere |
| Gulvføler kortsluttet | E2 | Føleren er kortsluttet | Kontakt mon- tør eller lokal Danfoss-ser- vice | Termostaten kre- ver en omstart for å fungere |
| Termostaten er overopp- hetet | E3 | Termostaten er overopp- hetet, og varmen er slått av. | Vent til termostaten er avkjølt | Termostaten trenger ikke om- start, og starter oppvarmingen når temperatu- ren synker |

| | | | | |
|---|----|--|---|---|
| Romføler frakoblet | E4 | Følerver- dien for romtempe- ratur er for høy eller for lav | Kontakt mon- tør eller lokal Danfoss-ser- vice | |
| Romføler kortsluttet | E5 | Følerver- dien for romtempe- ratur er for høy. | Kontakt mon- tør eller lokal Danfoss-ser- vice | |
| Uopprettelig feil, strømfor- syning | E6 | Strømfor- syningen registreres som defekt | Kontakt mon- tør eller lokal Danfoss-ser- vice | |
| Hjulfeil | E9 | Hjulet registreres som defekt | Kontakt mon- tør eller lokal Danfoss-ser- vice | Hjulet viser en verdi som er utenfor det an- gitte området |

| | | | | |
|-----------------------|-----|------------------------------|---|---|
| Ugyldig kommunikasjon | E10 | Bluetooth-kommunikasjonsfeil | Prøv på nytt / Kontakt monter eller lokal Danfoss-service | Bluetooth-kommunikasjonen har oppdaget en uventet/defekt kommando |
| Uopprettelig feil | E11 | Uopprettelig feil | Kontakt monter eller lokal Danfoss-service | |

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger tilbakestiller alle feil og advarsler.

6 Ecodesign data

For å overholde Ecodesign direktivet for elektriske lokale varmeapparater, 1188/2015, må følgende tabell fylles ut med varmesystemets spesifikasjoner. Her er termostatinformasjonen for dette spesifikke produktet forhåndsutfyllt. Fyll ut eventuelle/alle tomme felt.

Informasjonskrav for elektriske lokale varmeapparater

| Modellidentifikator(er): DEVireg [™] Room | | | | | |
|--|-----------|-------|--------|--|----------|
| Element | Sym-bol | Verdi | En-het | Element | Enhet |
| Varmeeffekt | | | | Type varmeinngang, kun for elektriske lokale varmeapparater (velg én) | |
| Nominell varmeeffekt | P_{nom} | | kW | manuell varmeregulering, med integrert termostat | [ja/nei] |
| Minimum varmeeffekt (indikativ) | P_{min} | | kW | manuell varmeregulering med rom- og/eller utetemperaturtilbakemelding | [ja/nei] |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|----|--|----------|
| Maksimal kontinuerlig varmeeffekt | $P_{maks,c}$ | | kW | elektronisk varmeregulering med rom- og/ eller utetemperaturtilbakemelding | [ja/nei] |
| Strømforbruk, tillegg | | | | vifteassistert varmeeffekt | [ja/nei] |
| Ved nominell varmeeffekt | eI_{maks} | <0,00062 | kW | Type varmeeffekt/romtemperaturregulering (velg én) | |
| Ved minimum varmeeffekt | eI_{min} | <0,00062 | kW | ett-trinns varmeeffekt og ingen regulering av romtemperatur | [nei] |
| I standbymodus | eI_{SB} | <0,000175 | kW | To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturregulering | [nei] |
| | | | | med mekanisk termostat til romtemperaturregulering | [nei] |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | med elektrisk romtemperaturregulering | [nei] |
| | | | | elektronisk romtemperaturregulering pluss dagtidsur | [nei] |
| | | | | elektronisk romtemperaturregulering pluss uketidsur | [ja] |
| | | | | Andre reguleringsalternativer (flere valg er mulig) | |
| | | | | romtemperaturregulering, med deteksjon av nærvær | [nei] |
| | | | | romtemperaturregulering, med åpent vindu-deteksjon | [nei] |
| | | | | med alternativ for avstandskontroll | [nei] |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|
| | | | | med adaptiv startkontroll | [ja] |
| | | | | med begrensnig av driftstid | [nei] |
| | | | | med black bulb-føler | [nei] |
| Kontaktinformasjon | Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark | | | | |

7 Garanti



5 års produktgaranti gjelder for

- termostater inkl. DEVireg™ Room.

Hvis du mot formodning skulle få problemer med et DEVI-produkt, tilbyr Danfoss DEVIwarranty som gjelder fra **kjøpsdatoen, så lenge denne ikke er senere enn to år fra produksjonsdatoen**, og på følgende vilkår:

I garantiperioden skal Danfoss tilby et nytt, tilsvarende produkt eller reparere produktet hvis det skulle vise seg å være mangelfullt som følge av feil i konstruksjon, materialer eller utførelse.

Beslutningen om reparasjon eller erstatning tas av Danfoss etter egen vurdering. Danfoss er ikke ansvarlig for indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til skade på eiendom eller ekstra strømutfgifter. Det gis ikke utvidet garantiperiode etter utført reparasjon.

Denne garantien er gyldig hvis GARANTISERTIFIKATET er riktig utfylt og i samsvar med instruksjonene, og forutsatt at montør eller forhandler varsles om feil uten urimelig forsinkelse, samt at man fremlegger kjøpsbevis. GARANTISERTIFIKATET må fylles ut, stemples og signeres av den autoriserte montøren som utfører installasjonen (installasjonsdatoen må angis). Etter at installasjonen er utført, skal GARANTISERTIFIKATET og kjøpsdokumenter (faktura, kvittering eller lignende) oppbevares og beholdes i hele garantiperioden.

DEVlarranty dekker ikke skader som følge av feil bruk, feil installasjon eller hvis installasjonen ikke er utført av en autorisert elektriker. Alt arbeid faktureres i sin helhet hvis Danfoss må inspisere eller reparere feil som har oppstått som følge av det ovenstående. DEVlarranty gjelder ikke produkter som ikke er betalt i sin helhet. Danfoss vil alltid svare raskt og effektivt på alle klager og spørsmål fra kundene våre.

Garantien utelukker eksplisitt alle krav som går utover betingelsene over. Fullstendig garantitekst er tilgjengelig på **www.devi.com**.
devi.danfoss.com/en/warranty/

GARANTISERTIFIKAT

DEVi warranty utstedes til:

Adresse

Stempel

Kjøpsdato

Produktets serienummer

Produkt

Art.nr.

*Tilkoblet utgang [W]

Installasjonsdato og underskrift

Tilkoblingsdato og underskrift

**Ikke obligatorisk*

8 Instruksjon for kassering



Dette symbolet på produktet indikerer at det ikke skal kastes som husholdningsavfall.

Det må leveres til det aktuelle retursystemet for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.

- Produktet skal kasseres gjennom eksisterende kanaler for dette formålet.
- Følg alle lokale og gjeldende lover og forskrifter.

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Denmark

DanfossAS

DEVI • devi.no • +47 23 96 71 00 • kundeservice.no@danfoss.com

All informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om valg av produkt, bruksområde eller bruk, produktdesign, vekt, dimensjoner, kapasitet eller andre tekniske data i produkthåndbøker, katalogbeskrivelser, annonser osv. og uansett om det gjøres tilgjengelig skriftlig, muntlig, elektronisk, på nett eller via nedlasting, skal anses som informativ, og er bare bindende hvis og i den grad det gis eksplisitte referanser til et tilbud eller en ordrebekreftelse. Danfoss tar intet ansvar for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer, videoer og annet materiale.

Danfoss forbeholder seg retten til å endre produktene uten varsel. Dette gjelder også for produkter som er bestilt, men ikke levert, forutsatt at slike endringerkanutføres uten endringer på produktets form, montering eller funksjon.

Alle varemerker i dette materialet tilhører Danfoss A/S eller selskaper i Danfoss-gruppen. Danfoss og Danfoss-logoen er varemerker for Danfoss A/S. Med enerett.

140F1161 DEVIreg™ Room

DEVI® *by Danfoss*
Designet i Danmark



140R0054

Romtermostat

220-240V~


Last 16 A/3680 W ved

230 V ~

50/60 Hz

0T35 °C

IP21

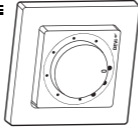

NO EL

No: 54 127 01



Produsert i Malaysia



5 703466 250389

