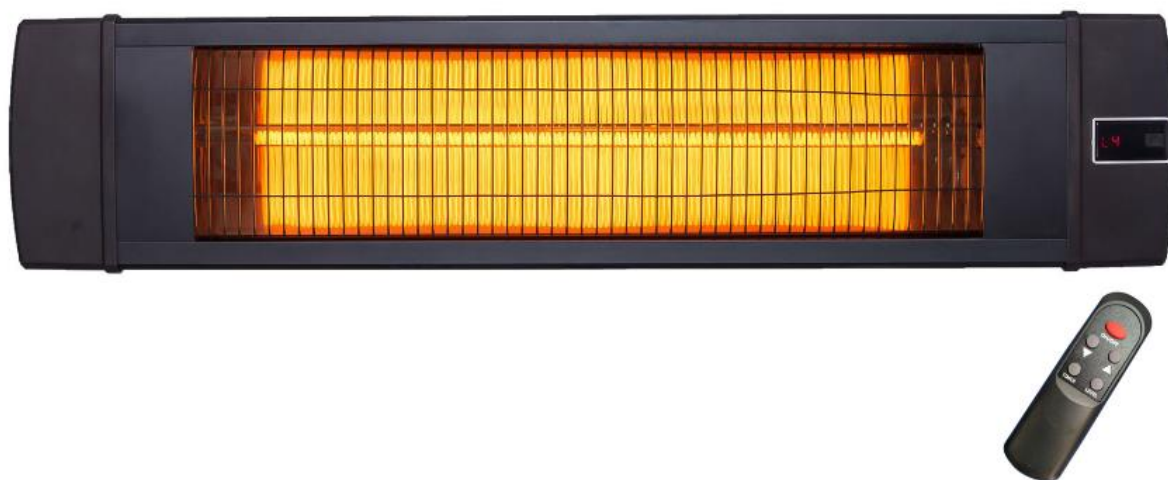


MANUAL FOR KARBON INFRAOVN**THI-F 1500****MONTERINGS OG BETJENINGS VEILEDNING**

Model	SUNDEAR RAINBOW
Spenning (V)	220-240V AC
Effekt (W)	1500
Hertz (Hz)	50-60
Dimensjoner W×H×D(mm)	879×195.3×84.7
Vekt (KG)	3.0

SUNDEAR RAINBOW karbon infraovn produserer øyeblikkelig og behagelig varme. Disse robuste og værbestandige ovnene er utviklet for både utendørs og innendørs områder.

Advarsel

Disse instruksjonene må leses nøye og beholdes for fremtidig referanse.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av manglende overholdelse av disse instruksjonene.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES NØYE: Infraovnen er laget for sikker drift. Likevel kan installasjon, vedlikehold og drift av varmeapparatet være farlig. Ved å følge følgende prosedyrer, reduseres risikoen for brann, elektrisk støt, personskade og holde installasjonstiden til et minimum. Lagre disse instruksjonene for fremtidig bruk

1. Les alle instruksjoner før bruk av ovnen.
2. Fjern enheten fra emballasjen og kontroller at den er i god stand før bruk.
3. Ikke la barn leke med deler fra emballasjen (som f.eks. plastposer).
4. Sjekk lokal spenning om den passer til ovnens spesifikasjoner.
5. Kontroller strømledning og plugg for å sikre at de ikke er skadet.
6. Før du trekker ut strømledningen, må du slå av strømmen.
7. Denne ovnen er varm når den er i bruk. For å unngå brannskader, ikke la bar hud komme i kontakt med varme overflater på ovnen. Hold brennbare materialer minst 0,9 meter fra forsiden av ovnen og hold brennbare materialer vekk fra sidene og baksiden.
8. Ekstrem forsiktighet er nødvendig når ovnen brukes eller er i nærhet av barn eller uføre, og når ovnen er uten tilsyn.
9. Ikke bruk i nærhet av bad eller svømmebasseng (eller annen flytende medium).
10. For å beskytte mot elektrisk støt, må man ikke senkes plugg i vann (eller annen flytende medium).
11. Ikke putt andre gjenstander inn i luftåpninger, da dette kan medføre elektrisk støt, brann eller skade på ovnen.
12. Koble til kun jordede stikkontakter.
13. Pass på at ledning ikke er tilgjengelig for barn.
14. Ikke putt fingrer eller andre gjenstander inn i gitter/reflektor men ovnen er på.
15. Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i bruk.
16. Denne ovnen er ikke beregnet for bruk i bad, vaskerom og lignede rom innendørs. Plasser **ALDRI** ovnen over badekar eller lignede objekter.

17. Ingen erstatningsansvar kan bli akseptert for skader forårsaket av manglende overholdelse av disse instruksene.
18. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn og sårbare mennesker bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
19. Bruk kun denne varmeren som beskrevet i denne håndboken. All annen bruk som ikke anbefales av produsenten, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
20. Ikke bruk noen varmeapparat med en skadet ledning eller støpsel eller etter at varmeapparatet har fungert, har blitt tapt eller skadet på noe måte. Koble fra strømmen på betjeningspanelet og ha varmeapparatet inspisert av en godkjent elektriker før gjenbruk. Hvis strømledningen er skadet på noen måte, må den byttes ut av produsenten eller serviceagenten eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
21. Ikke legg ledningen under tepper. Ikke dekk ledningen med gulvbelegg. Ikke legg ledningen under møbler eller apparater. Hold ledningen vekk fra trafikkerte området og hvor det kan bli dratt ut.
22. Ved nedmontering av ovn, slå av og deretter trekk ut plugg.
23. For å unngå overoppheting av dette apparatet, må du holde luftinntakene og -uttakene rent og fri for alt som kan føre til blokkering. Kontroller alle innløp og uttak fra tid til annen for å sikre at det ikke er noe smuss eller støvakkumulering. **IKKE TILDEKK.**
24. Ovnene kan ha varme eller gnistrende deler i seg. Må ikke brukes på steder der det brukes eller lagres bensin eller brennbare væsker.
25. Deler av ovnen kan overstige 200°C, kontakt med elementet, reflektor eller andre metalleder kan forårsake alvorlige forbrenninger. For å unngå forbrenninger, ikke la bar hud ta på varme overflater.
26. Legg ALDRI hender under varmeelementene. La alltid varmeelementet avkjøles i minst 10 minutter før du berører elementet eller tilgrensende deler.
27. Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer. Ikke kast dette produktet som usortert kommunalt avfall. Ta kontakt med din lokale kommune for nærmeste innsamlingssted.

Installasjon

Nødvendig verktøy:

* Blyant *Hammer *vater *skrutrekker/stjerne *Batteridrill og bits



Det følger med vegg/Takfester. Ovnens må monteres minst 2,4meter over gulv og 0,5meter fra vegg.

OBS! Ovnens må monteres på faste overflater som betong, tre eller metal etc.

Viktig: Pass på at ledning er godt festet og ikke kommer i kontakt med reflektor eller andre varme overflater. Kabel kan festet med strips i festebrakettene.

1. Denne ovnen bør/skal monteres av kvalifisert elektriker
2. Alltid koble i fra ovnene og la den avkjøles før demontering.
3. For takmontasje: laveste punkt av ovnen må være over 2,4meter over gulv, slik at det ikke er mulig å berøre den under drift.
4. Ved montering i tak må det være minst 0,5meter til vegg eller andre gjenstander.
5. Det skal være minst 1meter klarering til personell.
6. Avstanden fra fronten til brennbart materialer skal være minst 1 meter.
7. Ved montering i tak, ikke plasser enheten mer enn 90° og ikke mindre enn 45°.
8. Tilførselsledningen må være i lavest punkt hvis enheten er montert vertikalt eller i en vinkel.
9. Hold kabler unna deler på enheten som kan bli varme under bruk.
10. Ikke monter enheten på brennbare overflater.
11. Sjekk minimumavstander for montering i nærheten av brennbare overflater.
12. Minste avstand er 0,5m til tilstøtende vegger.
13. Hvis enheten brukes ute, skal den kobles til godkjent uttak for dette.
14. Enheten må installeres på medfølgende braketter.
15. Fest brakettene forsvarlig til underlaget og til enheten med skruer som følger med.
16. Brakettene kan justere vinkelen på varmeretningen.


Tak montasje

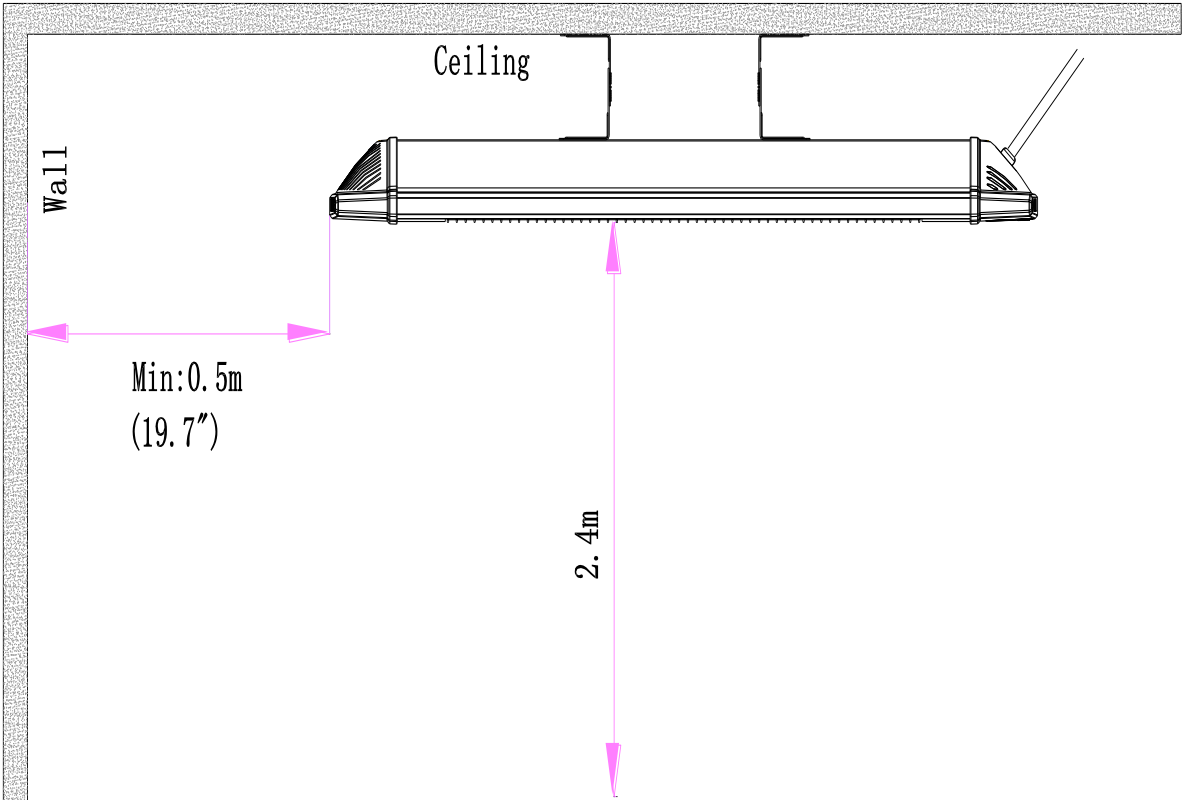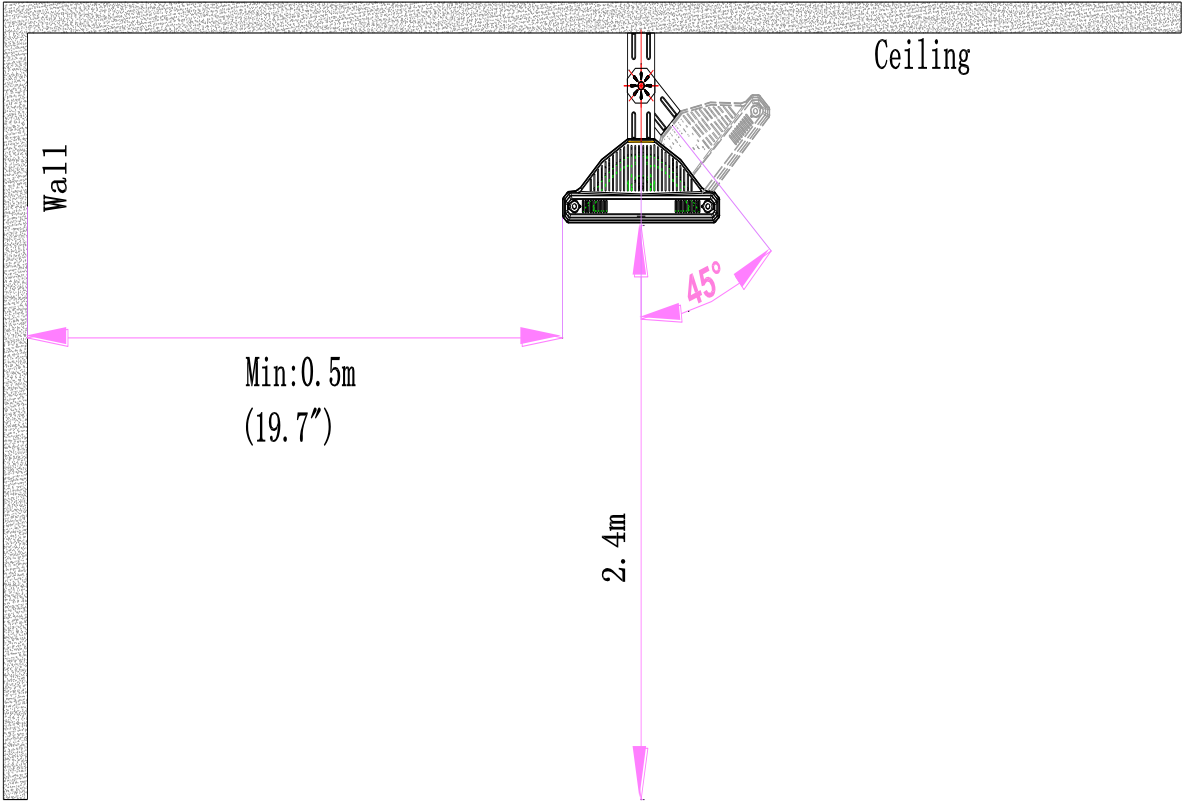


1. Produktet kan ikke monteres rett på monteringsflaten.




Det kreves en brakett for å få riktig avstand fra monteringsflaten.

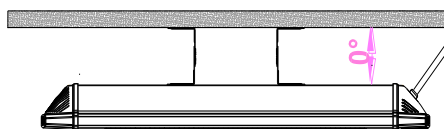

2. Tilførselkabel skal ikke monteres i øverste punkt på enheten.

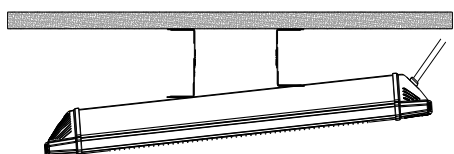

Tilførselkabel kan monteres i laveste punkt på enheten.

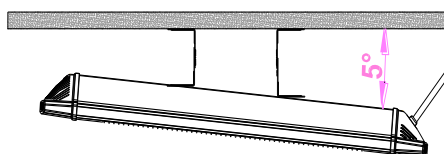


DRIFT

Produkt nøkkelfunksjoner:

1. Slå på , produktet vil vise standby mode i displayet (--- ---);
2. Trykk tastefunksjon: trykk knapp opp til ønsket effektnivå (L1-L2-L3- standby - off)

Fjernkontrollinstruksjoner

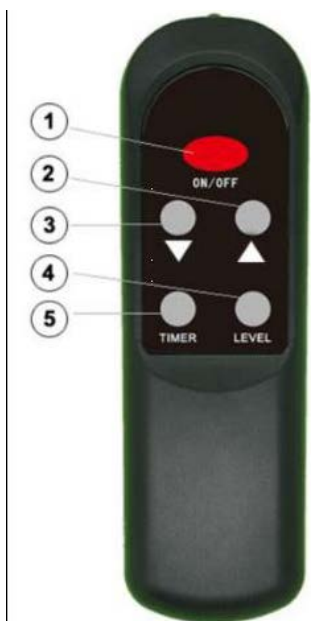

Fjernkontroll funksjoner og Led display			
Knapp	Funksjon (heater Power ON)	Funksjon (heater Power OFF)	LED Display
1	Slår varme AV		
2	Øker nivået, temperatur og timer	Slår varme på Level 3 (max)	L1 Skifter opp til L3
3	Senker nivået, temperature og timer	Slår varme av Level 1 (min)	L3 Skifter ned til L1
4	aktiverer nivåinnstillingsmodus (default- start med siste brukt nivå)		L (nivå)
5	tidsstyring i timer T0(av) - T9 (max)		T (timer)

POWER KNAPP: Skruer enheten av.

1. **NED KNAPPEN:** senker temperaturen, timer og effektnivå.
2. **OPP KNAPPEN:** øker temperaturen, timer og effektnivå.
3. **LEVEL KNAPPEN:** Brukes til å justere effektnivåene(L1-L3). Trykk Level knappen (4) og deretter opp eller ned knappene(2eller3) for å øke eller senke effektnivået.
4. **TIMER KNAPPEN:** For å sette timerfunksjonen fra T0-T9, som viser antall timer enheten vil gå. T0 vil lyse og så juster til ønsket tid man vil at enheten skal være på, ved å bruke knappene opp og ned (2 og 3).

Viktig: THI-F Karbon infraovner og deres fjernkontroller kjøres på same frekvens, så flere enheter kan kjøres på en fjernkontroll.

Batterier

Sett inn 2stk. AAA/Alkaline batterier I fjernkontrollen.

1. Trekk ut batteridekselet på baksiden, og sett inn batteriene med riktig polaritet.

Viktig:

1. Bytt gamle batterier med same type nye batterier, ellers kan enheten feile.
2. Ta ut batteriene hvis enheten ikke brukes over lang tid, for å unngå lekkasje og forrigling på tilkoblingene.
3. Ikke la væske komme inn I fjernkontrollen.

Obs:

Når enheten ikke brukes over lengre tid, ved rengjøring, vedlikehold eller flyttes, skal enheten slås av(OFF) og kobles fra elektrisk.

Periodisk inspeksjon og fjerning av smuss og forurensinger vil sikre at utstyret kan betjenes trygt.

Feilsøking

1. Sjekk at kabel er koblet til.
2. Sjekk at sikringer er på(kurs).
3. Sjekk at bryter på enhet er i ON stilling(bak).

VEDLIKEHOLD

OBS! Regelmessig vedlikehold av enheten er nødvendig for å oppnå langvarig drift av enheten.

1. Sjekk reflektor og elementet minst en gang I måneden for smuss. Hvis nødvendig, bruk rengjøring og vedlikeholdsanvisning.
2. Antallet av kontroller kan økes med tanke på mengde av støv i miljøet.
3. Sjekk om skader/deformasjoner på reflektoren, ledninger og ramme visuelt under rengjøringen av enheten.
4. Ved noen feil/skader, ta kontakt med teknisk personell som er autorisert for dette arbeidet.

RENGJØRING

For rengjøring av enheten, følg trinnene nedenfor:

1. Koble i fra strømledning før rengjøring av enheten.
2. Pass på at enheten er kald før du forsetter.
3. Bruk en myk, fuktig klut for rengjøring av ramme/skall. Kan bruke mild rengjøringsmiddel. Etter rengjøring, tørk enheten med en myk klut. (OBS: IKKE LA VÆSKE KOMME INN I ENHETEN.)
4. IKKE BRUK alkohol, bensin, slipemiddel, møbelpolish eller grove børster for å rense enheten. Dette kan forårsake skade eller forringelse av enhetens overflate.
5. IKKE senk enheten I vann.
6. Vent til enheten er tørr før man setter den på.

Oppvaring: Oppbevar enheten på ett kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk for å hindre støv og smuss. Bruk emballasjekartongen til lagring.

ATTENTION:

1. Alltid koble I fra tilførsel og la enheten bli kald før man begynner å jobbe med den.
2. Hvis enheten har fått støv eller smuss inne I enheten eller rundt elementet, må enheten rengjøres av kvalifisert personell. Ikke bruk enheten i denne tilstand.
3. Eneste vedlikehold som kreves er rengjøring ev enhetens ytre overflater.
4. Ikke rør elementets overflate med bare finger, da dette kan påvirke elementets levetid. Hvis det ved uhell blir berørt, fjern fingermerker med en myk klut fuktet med fettløsende veske eller alkohol.
5. IKKE reparer eller juster elektriske eller mekaniske funksjoner på denne enhet.
6. Enheten inneholder ingen deler som kan brukes i service menende. Skulle enheten bli skadet eller ødelagt, må den returneres til produsent, leverandør eller en service agent.
7. Skadet strømledning skal skiftes/erstattes av produsent, leverandør eller kvalifisert person for å unngå fare.

RESIRKULERING

Ved skroting av defekt enhet, skal denne ikke kastet sammen med husholdningsavfall. At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste.

Vennligst resirkuler hvor slike anleggene finnes. Ta kontakt med din lokale myndighet eller forhandler for resirkuleringsrådgivning i ditt land.