

Brukerinformasjon


Takk for at du har valgt et av markedets mest driftssikre produkter for regulering av lysnivå og bidrar til å spare miljøet gjennom energibesparing.

Online touchdimmer er en displaydimmer med touchknapper for betjening. Selvforklarende menysystem forenkler innstillinger.

Daglig bruk

Juster lysnivået opp eller ned med piltastene på høyre side. Displayet viser det innstilte lysnivå i prosent.

Lyset slås AV med Av/På-tast øverst til venstre. Dimmeren husker siste innstilte lysnivå.

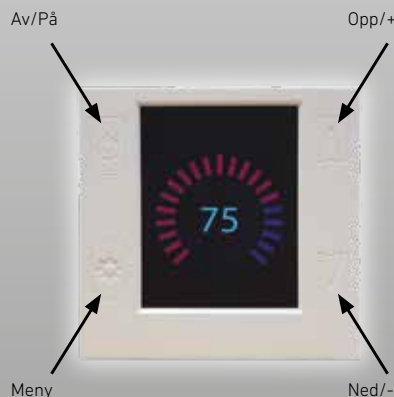

Tasteklikk

Skrur av/på tasteren ved trykking på touchknappene.

1. Slå først av dimmeren (trykk «Av/På»-knapp).
2. Hold deretter «Ned»-knappen inne i ca 7 sek.
3. Du hører 1 pip = lyd av eller 2 pip = lyd på.

Funksjoner

Endringer i funksjonsmenyer

Bortsett fra lysreguleringen som gjøres fra hovedskjermbildet, må alle endringer som gjøres i de ulike skjermmenyene, lagres før de blir aktive.

Startpuls ved påslag

Enkelte laster/ lyskilder trenger startstrøm for å tenne. Dette kan innstilles i nivå mellom 10-99.

Meny->Maks/Min->Påslag->[+/-]->Lagre

Maks- og minimumsnivå

Maksimalt og minimum lysnivå kan angis.

Meny->Maks/Min->Maks./ Minimum->[+/-]->Lagre

Stegdimming

Dimmeren kan stegdimme lysnivået i 4 valgfrie steg. Med denne funksjonen aktivert skifter dimmeren til forhåndsinnstilt lysnivå opp og ned, men kun mellom de 4 ulike nivåer.

Innstill lysnivå/steg:

Meny->Stegdim->Nivå->[+/-]->Lagre (går til neste nivå)

Fortsett til alle 4 nivåer er angitt.

Aktivere/ deaktivere funksjonen:

Meny->Stegdim->Aktiver->[Ja/ Nei]->Lagre

Romnavn

Lar deg legge inn romnavn i displayet.

Meny->Innstill->Oppsett->System->Teksting->+Rom->Lagre

Sone

Lar deg velge evt. gjeldende soneinndeling.

I tilfelle romnavn er valgt, vil dette vises sammen med valgt sone.

Meny->Innstill->Oppsett->System->Teksting->Sone->Lagre

Barnesikring/tastelås

Hold inn AV/PÅ-knapp i ca 8 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikring. Et hengelåssymbol vil komme til syne i nedre høyre hjørne når funksjonen er aktiv.

Skjerm

Valget Auto (fabrikkinnstilling) vil dimme ned skjermbelysningen ca 20 sekunder etter siste menyvalg og ytterligere ned når rombelysning er lav eller avslått.

Valget Manuell vil dimme opp/ned skjermbelysningen i henhold til angitt lysnivå for henholdsvis lys dag og lys senk.

Farge på både bakgrunn og skrift kan endres.

Meny->Innstilling->Oppsett->Skjerm->[Lysnivå (ved Manuell)][Man/ Auto][Farge]->Lagre

Tekniske innstillinger

Produktet kan nullstilles tilbake til fabrikkinnstilling ved å gå inn i menyen:

Innstillinger->Oppsett->System->Nullstill->Ja->Lagre

Sikringer


Kortslutning

Hvis dimmeren føler kortslutning, vil den slå seg av og teksten "Kortslutning" vises i displayet.


Temperatursikring

Dimmeren har kontroll på temperaturen i veggbox og vil slå seg av ved 75°C. Den kan slås på igjen manuelt ved 65°C. Dette skal ivareta sikkerheten, men også sikre elektronikken slik at dimmeren ikke går i stykker. Teksten "Overlast" vises i displayet.

Koblingsskjema

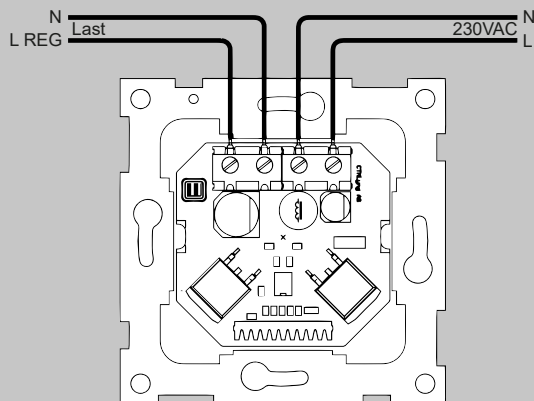

Kobling med felles N-leder:

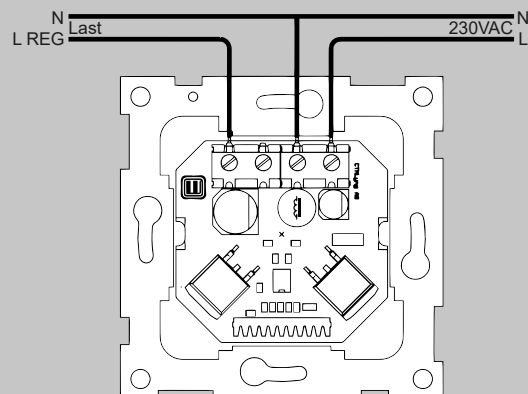

Onnline touchdimmer

El.nr.: 1400337 (polarhvit), 1400338 (sort),
1400339 (matt hvit)

Tekniske data

Spenning:	230 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz
Last:	250 VA Se lasttabell
Lysnivå:	1-99
Materiale:	Plast
IP-grad:	20
Dimensjoner:	Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install

Lasttabell

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 – 250W
12V halogen m/el. trafo*	20 - 250VA
Dimbare LED-lysilder*	1 - 200VA
Dimbare sparepærer*	5 - 200VA

*Fase AV-snitt/Trailing edge/Bakkant-dimming/GLE

1323 Art.nr.: 16037



TOUCHDIMMER