



JPT45455-00
11/2025

NO: Montasjebeskrivelse ELKO Plus/RS16 elektronisk ringeklokke SV: Montagebeskrivning ELKO Plus/RS16 elektronisk ringklocka

Art.nr EKO40063, EKO60050, EKO30508



NO

Funksjon og bruk

Dørklokken er for montering i enkel veggboкс. Driftspenning 12 – 24V AC- eller DC-spenning, for eksempel fra en transformator i sikringskapet. Dørklokken har tilkobling for to brytere, slik at den ene gir en-klangs lyd og den andre tre-klangs lyd for å identifisere fra hvilken dør signalet kommer.

På printkortet finnes et lite potmeter for regulering av lydstyrken (A). Høytaleren som er sneppet fast i sentralplaten kan plugges løs for å lette tilkobling av andre ledninger.

Sentralplaten demonteres med en skrutrekker og man kommer til for å koble ledninger og stille lydstyrken (B).

⚠ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER OVERLEDNING

Elektroinstallasjonen kan kun utføres av foretak registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Foretaket må ha inngående kunnskap innen følgende områder:

- Tilkobling til strømnett
- Tilkobling av elektriske enheter
- Innstalling av elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, normer, lokale regler og reguleringer.

Hvis denne instruksjonen ikke overholdes kan det medføre fare for liv og helse.

SV

Funktion och användning

Dörrklockan är ämnad för montering i en enkel väggdosa. Driftspänning 12 – 24V AC- eller DC-spenning, till exempel från en transformator i säkringsskåpet. Dörrklockan har anslutning för två knappar, så att den ena avger ett enklängsljud och den andra ett treklängsljud för att identifiera från vilken dörr som signalen kommer.

På kretskortet finns en liten potmeter för justering av ljudstyrkan (A). Högtalaren är fastknäppt i centrumpattan och kan tas loss för att man lättare ska kunna ansluta andra ledningar.

Centrumpattan lossas med en skruvmejsel om man behöver ansluta ledningar och ställa in ljudstyrkan (B).





⚠ ⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÄGE

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler.

Om dessa instruktioner inte åtföljs kan det resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

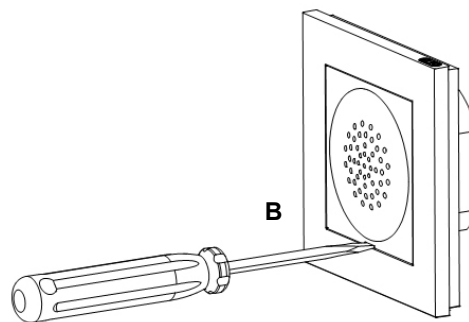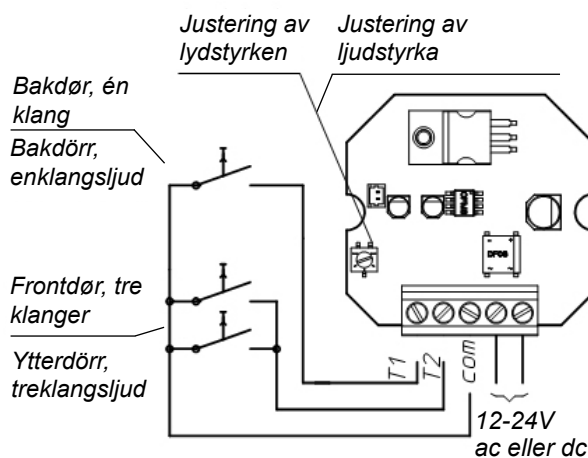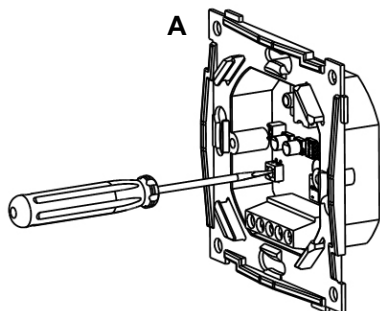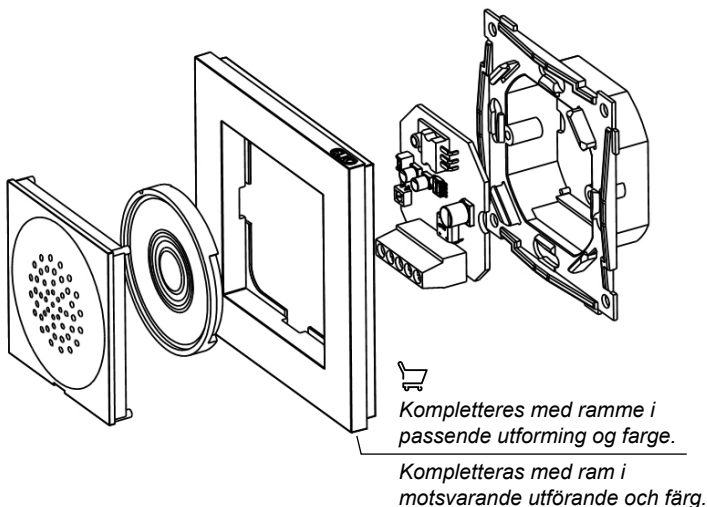

Tekniske data:

Spenning: 12 - 24 V ac eller dc
Hvilestrøm: Ca. 6 mA
I funksjon: Max. 400 mA

Tekniske data:

Spänning: 12 - 24 V ac eller dc
Vilostrom: Ca. 6 mA
I funktion: Max. 400 mA



EN: User instruction for ELKO Plus/RS16 Electronic Doorbell
FI: ELKO plus/RS16 sähköisen ovikellon asennusohje

Art.nr EKO40063, EKO60050, EKO30508



EN

Function and use

The doorbell is made for single wall box installation.
The door bell may be connected to 2 bell buttons, so that one button can start a 1 tone signal, and the other button can start a 3 tone signal.

Inside the doorbell there is a small potentiometer for adjusting the sound level **(A)**. The loudspeaker may be connected or disconnected from the bottom part.

The central plate can be opened with a screwdriver from the a notch on the bottom which will enable you to access wiring and volume control **(B)**.

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

FI

Toiminta ja käyttö

Ovikello on suunniteltu asennettavaksi kojerasiaan.
Käyttöjännite 12 – 24 V AC tai DC, saadaan esimerkiksi sulaket-
aulun muuntajalta. Ovikellossa on liitännät kahdelle painonapille,
niin, että toinen niistä soittaa kerran ja toinen soittaa kolme
kertaa, jolloin tiedetään kummalta ovelta signaali tulee.

Painopiirilevyllä on pieni potentiometri, jolla voidaan säätää
äänen voimakkuutta **(A)**. Etupaneelissa oleva kaiutin voidaan
irrottaa muiden kaapelien kytkemisen ajaksi.

Etupaneeli voidaan irrottaa ruuvitaltalla. Sitten voit kytkeä
kaapelit ja säätää äänenvoimakkuuden **(B)**.





⚠ ⚠ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA

Sähköasennustöitä saa tehdä vain ammattilainen, jolla on sähkötöihin
vaadittava lupa ja pätevyys. Pätevien ammattilaisten on osoitettava
syvällistä tietämystä seuraavilta alueilta:

- kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
- sähkölaiteasennukset
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit ja paikalliset johdotussäännöt ja -määräykset

Ohjeiden huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

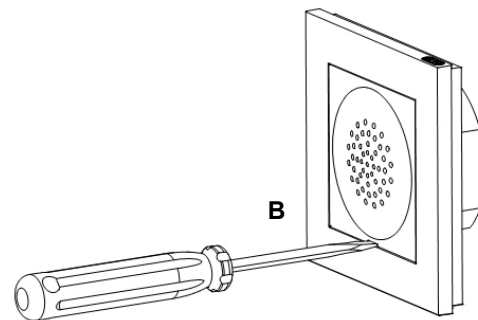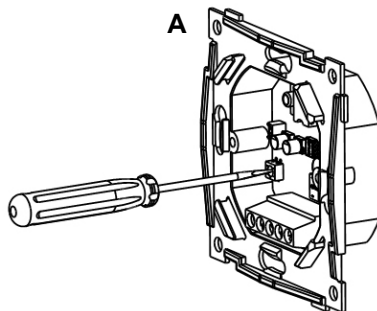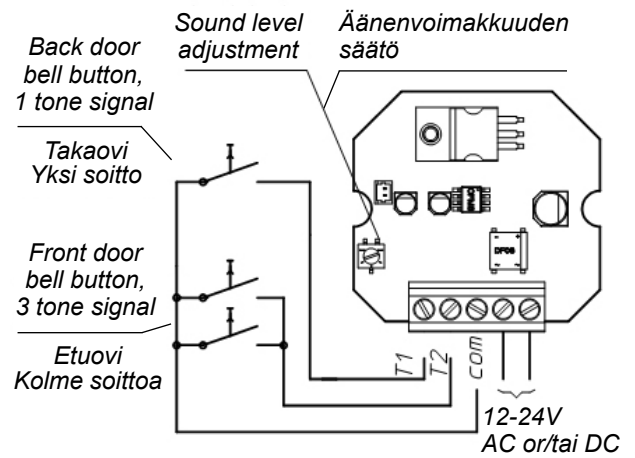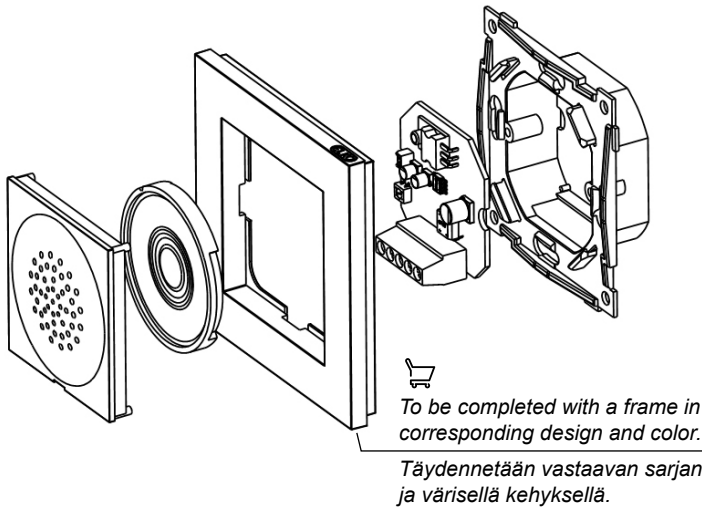

Technical data:

Power supply: 12 - 24 V AC or DC
Rest current: Ca. 6 mA
Operating current: Max. 400 mA

Tekniset Tiedot:

Jännite: 12 – 24 V AC tai DC
Lepovirta: Noin 6 mA
Virta käytettäessä: Maks. 400mA (lyhytkestoinen)

