


Sense Basic DALI 300x1200

   IP20 DALI-2   LINECT

220-240V, 50/60Hz, 850mA / 33W

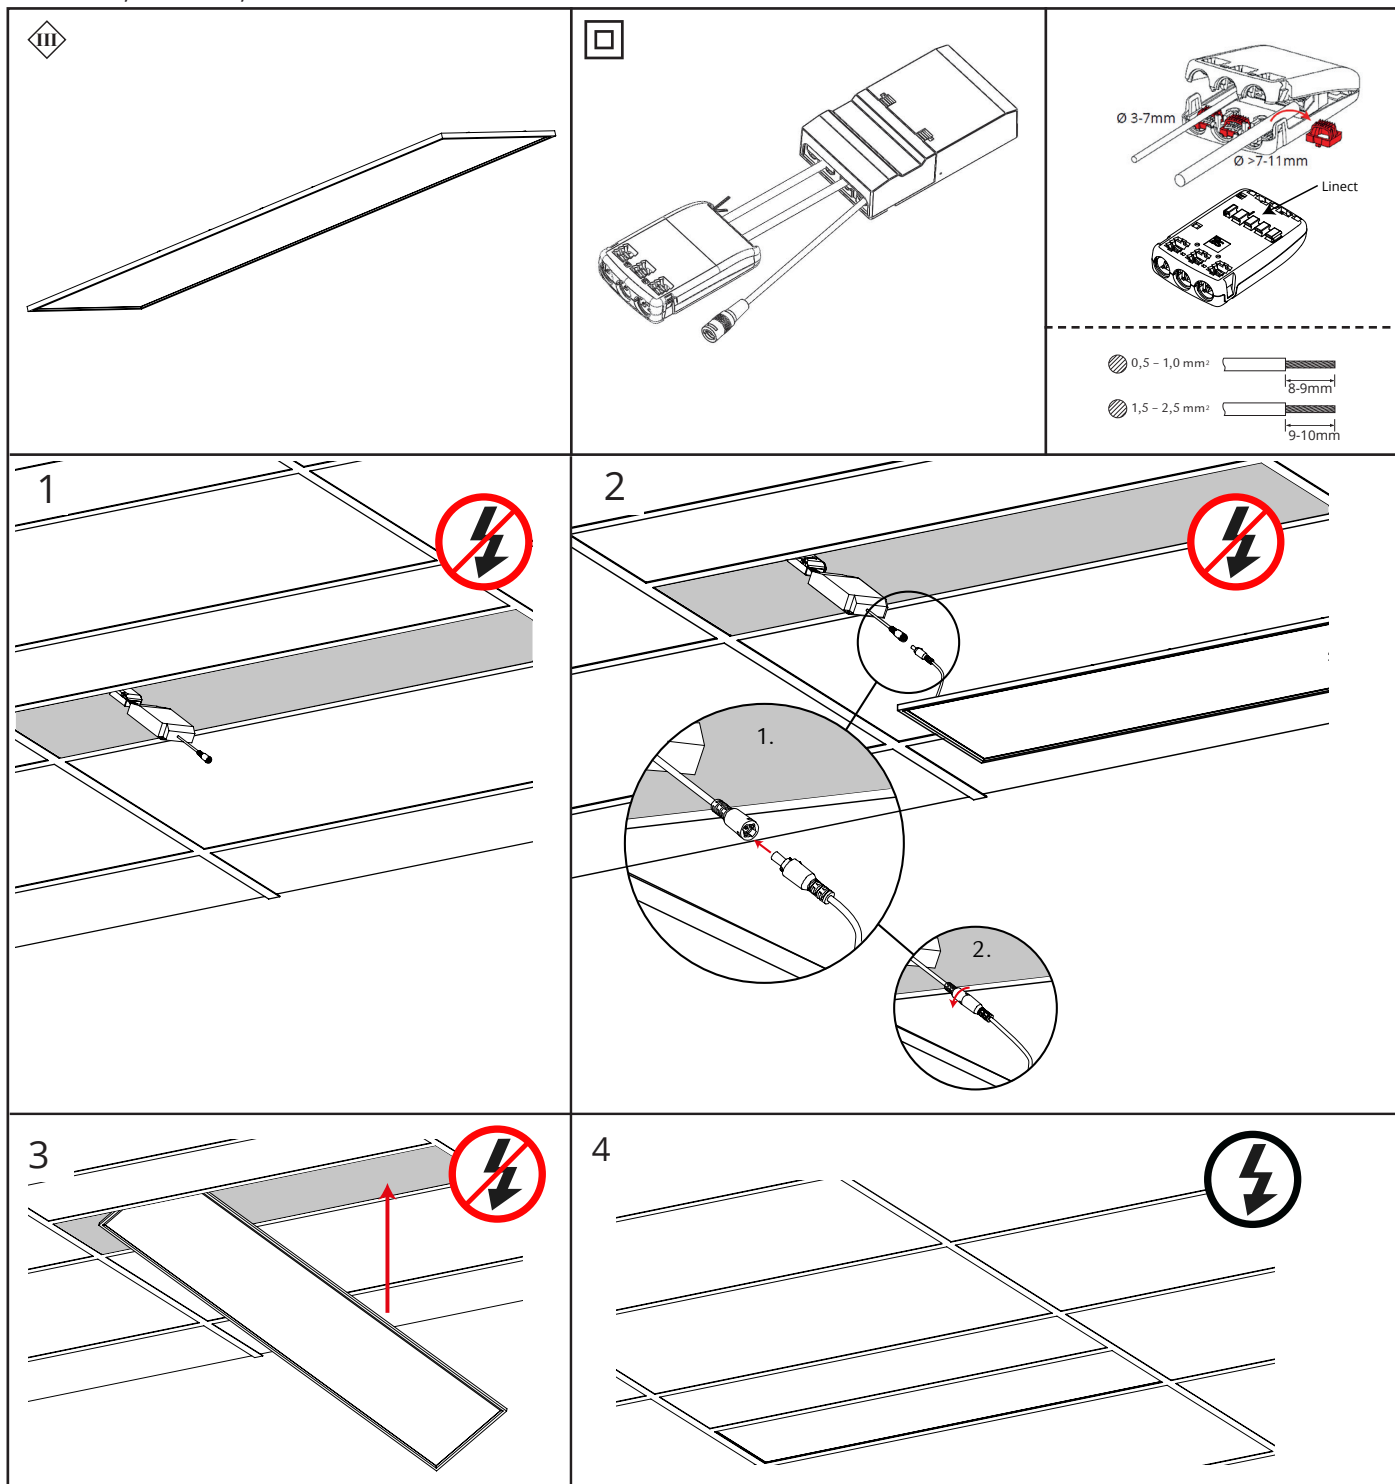

Rev: 04.02.2026

NORWAY

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN

SG Armaturen AB
Tel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

DENMARK

SG Armaturen A/S
Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

GERMANY

SG Leuchten GmbH
Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

FINLAND

SG Armaturen Oy
Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi

FRANCE

SG Lighting SA/NV
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX

BENELUX
SG Lighting SA/NV
Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net


SWITZERLAND

SG Leuchten SA
Tel: + +41 44 868 20 00
info@sg-leuchten.ch
sg-leuchten.ch



INTERNATIONAL

SG Lighting Co Ltd.
Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgc.com
www.sg-as.com

Push Dim

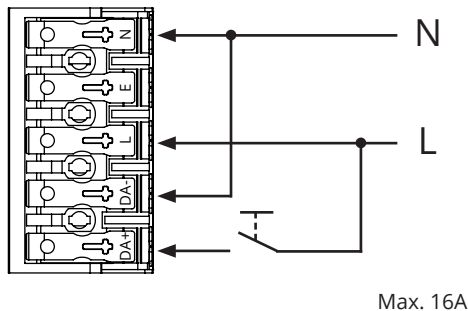

Dipswitch settings

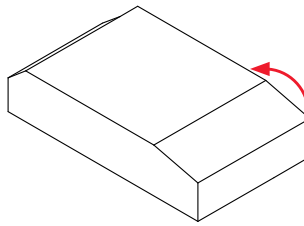


mA	lm
300	35%
350	41%
400	47%
450	53%
500	59%
550	65%
600	71%
650	76%
700	82%
750	88%
800	94%
850	100%
900	106%
950	-
1000	-
1050	-

UGR < 19


Standard




DALI Dim

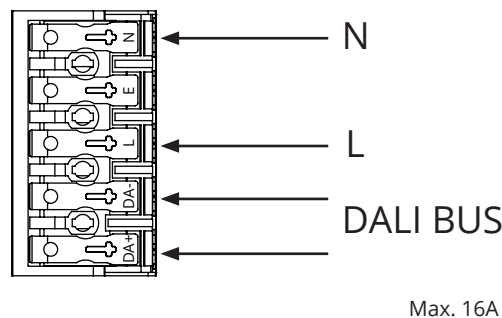

2: Replaceable (LED only)
light source by a professional



3: Replaceable control gear
by a professional

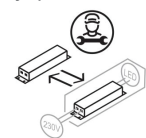

NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.

DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.

SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.

EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.

FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.

NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.

DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

FI: Asentaa ja huolttaa saa vain valtuutettu sähköasentaja



NO: Skru av strømmen før montering.

DK: Sluk for strømmen inden montering.

SE: Stäng av strömmen innan montering.

EN: Turn off power before installing.

FR: Couper le courant avant l'installation.

NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

FI: Sammuta virta ennen kytkemistä



NO: Drivern må være strømløs når LED panelet kobles til. Ellers kan LED panelet og drivern skades, og garantien vil ikke gjelde.

DA: Sørg for, at der ikke er tændt for drivern, før LED-panelet tilsluttes. Ellers kan LED-panelet og drivern blive beskadiget, og garantien bliver ugyldig.

SV: Kontrollera att drivern inte är strömsatt innan LED-panelen ansluts. Annars kan LED-panelen och drivern skadas och garantin bli ogiltig.

EN: Make sure driver is not powered before LED panel is connected. Otherwise LED panel and driver could be damaged and warranty will be void.

FR: Vérifiez que le driver est hors tension avant de connecter le panneau à LED. Autrement le panneau à LED et le driver pourraient être endommagés et la garantie ne serait plus valable.

NL: Zorg dat u het ledpaneel aansluit voordat u de driver inschakelt. Anders kunnen het ledpaneel en de driver beschadigd raken en vervalt de garantie.

DE: Darauf achten, dass der Treiber vor dem Anschluss des LED-Panels von der Stromversorgung getrennt ist. Andernfalls können LED-Panel und Treiber beschädigt werden, und die Garantie erlischt.

FI: Varmista, että ohjaimen ei ole kytketty virtaa ennen LED-paneelin liittämistä. Jos virta on kytketty, LED-paneeli ja ohjain voivat vaurioitua, ja takuu mitätöityy.