





# SWITCH ACTIVA XL

220-240V 50/60Hz IP40/IP20

EN: This product contains a light source of energy efficiency class C  
 NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse C  
 SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen C



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.  
 NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.  
 SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.




EN: Replaceable light source (LED only)/control gear by a professional.  
 NO: Utskiftbar lyskilde (Kun LED)/forkobling av autorisert el-installatør.  
 SE: Utbytbar ljuskälla (Endast LED)/drivdon av auktoriserad elektriker.






EN: Installation must be performed by a qualified electrician.  
 NO: Må installeres av autorisert el-installatør.  
 SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.

## MICROPRISMATIC (IP40)

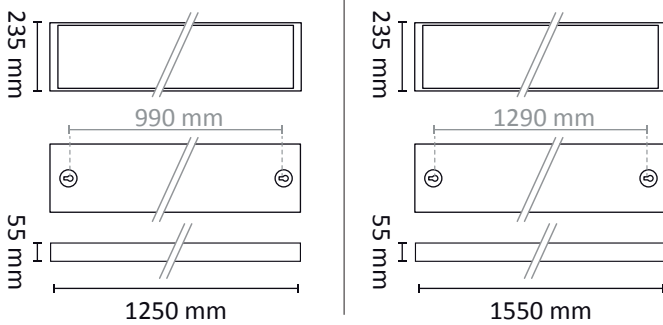


## LOUVRE / RASTER (IP20)

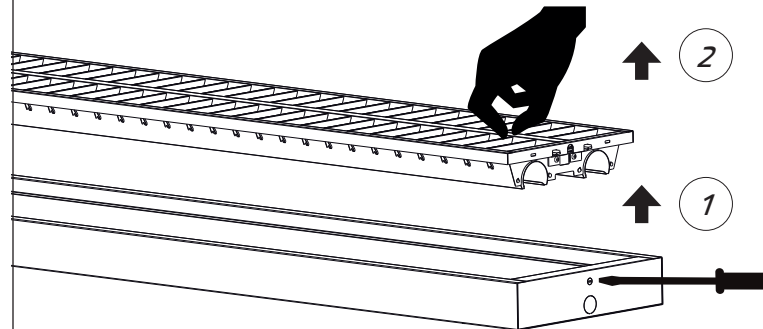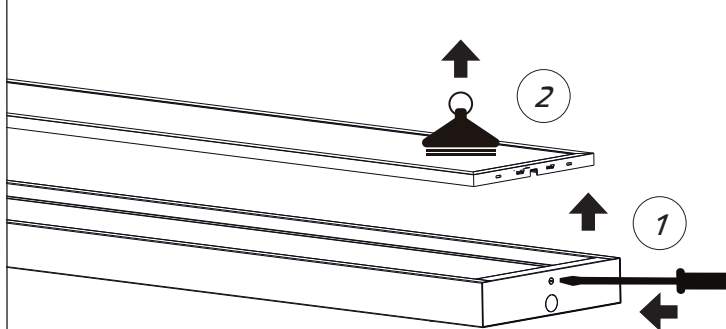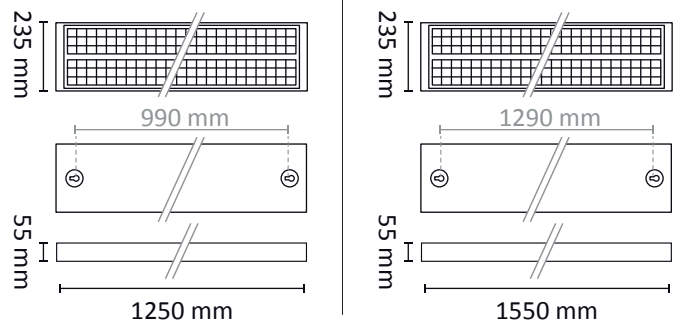


3

EN: WIRING  
 NO: KOBLING  
 SE: ANSLUTNING


### CCT

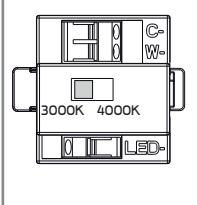




### POWER SWITCH


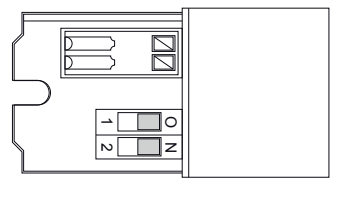


### STD

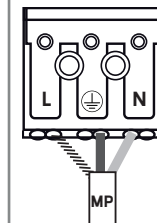




### DALI

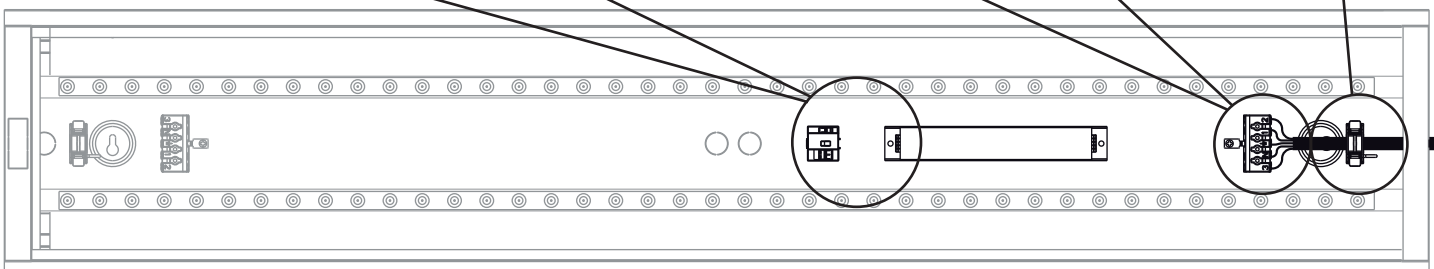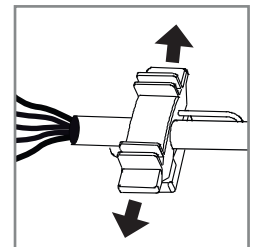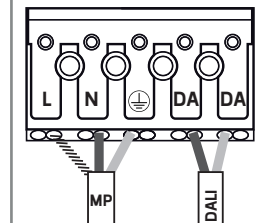

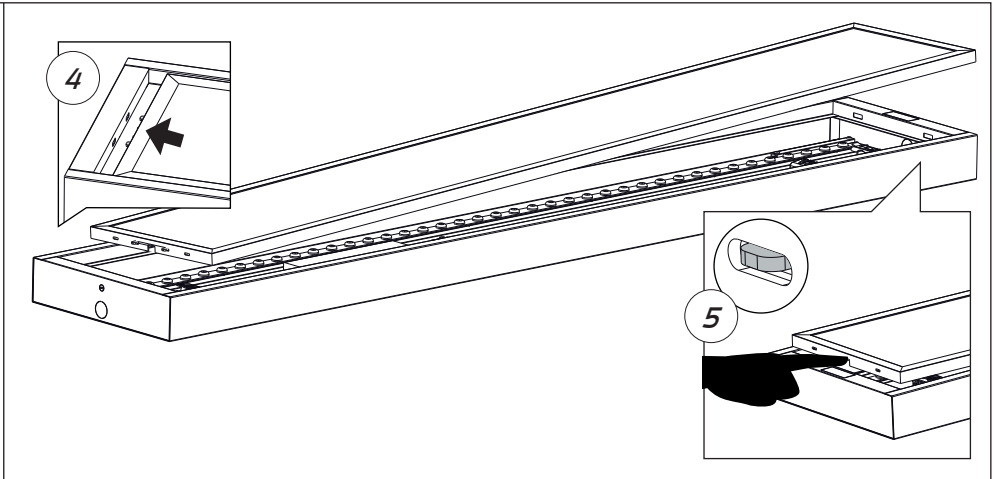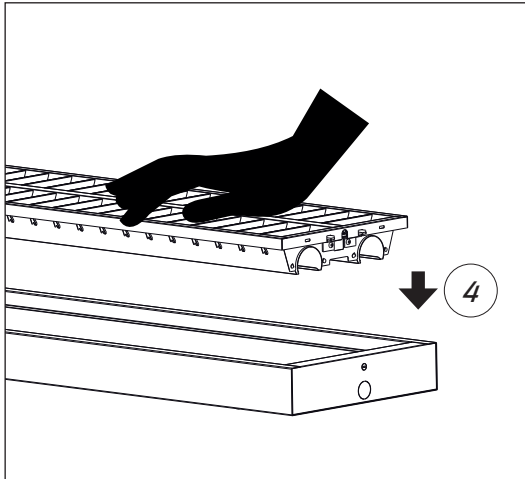




EN: SURFACE MOUNTING  
NO: OVERFLATEMONTERING

SE: YTMONTERING




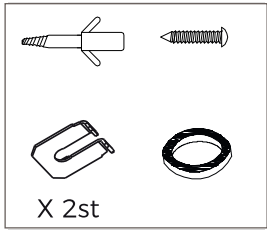


EN: WIRE SUSPENSION  
NO: WIREOPPHENG

SE: VAJERUPPHÄNG

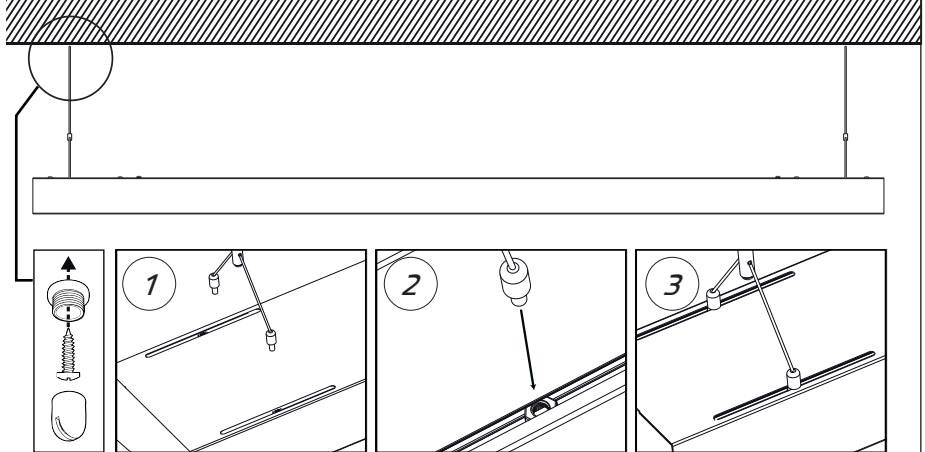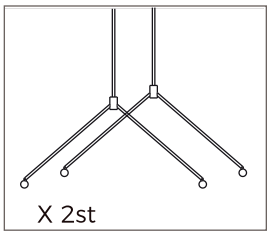

EN: DISASSEMBLY  
NO: DEMONTERING  
SE: DEMONTERING

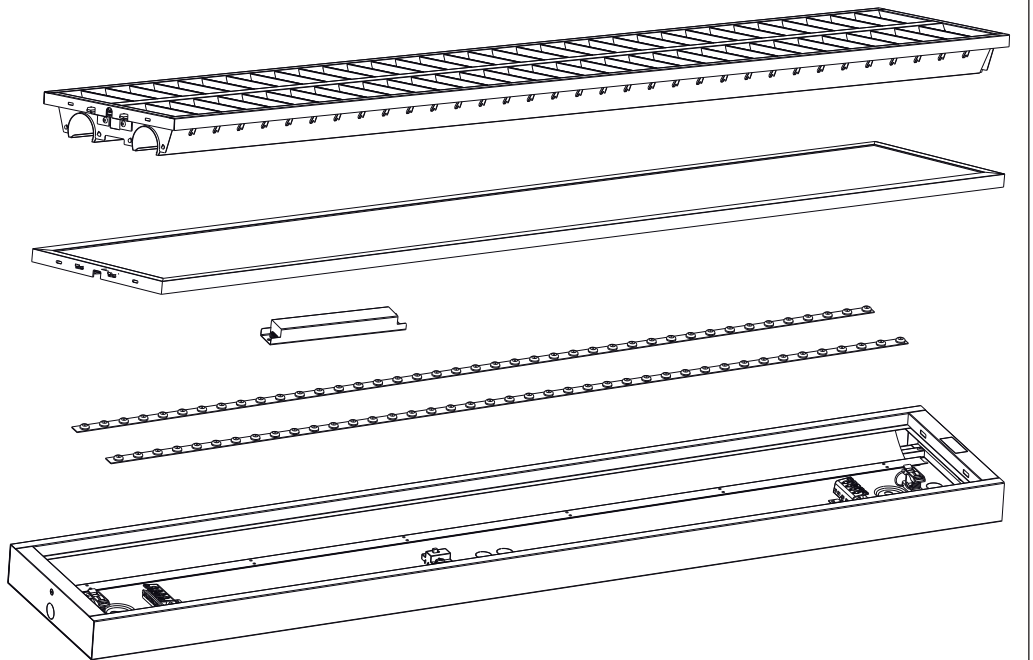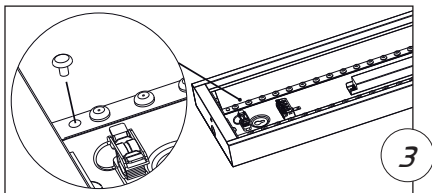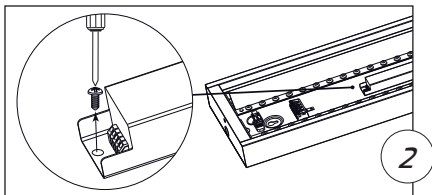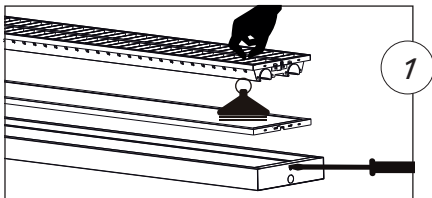


PRODUCT CODE:		PRODUCT:	SENSOR TYPE:		CONTROLLER / SETUP REMOTE	
Norway	Sweden		Microwave	PIR	Norway	Sweden
33 405 31	72 200 41	Switch HF Sensor corridor function	X		33 405 55	72 201 10
33 405 30	72 200 40	witch PIR sensor corridor function		X	33 405 55	72 201 10
33 405 55	72 201 10	Switch control unit for corridor function sensor	<b>EN:</b> For detailed functions, setup details, programming etc – please see the manual following the sensors. <b>NO:</b> For detaljerte funksjoner, oppsettsdetaljer, programmering etc – se bruksanvisningen etter sensorene. <b>SE:</b> För detaljerade funktioner, inställningsdetaljer, programmering etc – se manualen efter sensorerna.			

**33 405 31** | **72 200 41** | **Switch HF Sensor corridor function**

**EN:** The sensor are easily mounted in to the luminaire's end cap. Remove the lid. Connect the sensor to the micro connector and "click" in the sensor. On the backside of the sensor there are settings by dip-switches. These may be set in advance. They may later be overruled by a radio signal from the Control Unit **33 405 55 / 72 201 10**

**NO:** Sensoren monteres enkelt i armaturens endestykke. Ta av lokket. Koble sensoren til mikrokontakten og "klikk" i sensoren. På baksiden av sensoren er det innstillinger med dip-brytere. Disse kan angis på forhånd. De kan senere bli overstyrt av et radiosignal fra kontrollenheten **33 405 55**

**SE:** Sensorn monteras enkelt i armaturens gavel. Ta bort locket. Anslut sensorn till mikrokontakten och "klicka" i sensorn. På baksidan av sensorn finns inställningar med dip-switchar. Dessa kan ställas in i förväg. De kan senare åsidosättas av en radiosignal från kontrollenheten **72 201 10**

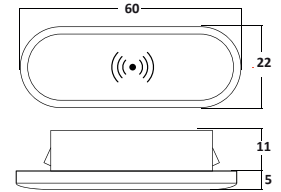


**33 405 30** | **72 200 40** | **Switch PIR sensor corridor function**

**EN:** The sensor are easily mounted in to the luminaire's end cap. Remove the lid. Connect the sensor to the micro connector and "click" in the sensor. On the backside of the sensor there are settings by dip-switches. These may be set in advance. They may later be overruled by a radio signal from the Control Unit **33 405 55 / 72 201 10**

**NO:** Sensoren monteres enkelt i armaturens endestykke. Ta av lokket. Koble sensoren til mikrokontakten og "klikk" i sensoren. På baksiden av sensoren er det innstillinger med dip-brytere. Disse kan angis på forhånd. De kan senere bli overstyrt av et radiosignal fra kontrollenheten **33 405 55**

**SE:** Sensorn monteras enkelt i armaturens gavel. Ta bort locket. Anslut sensorn till mikrokontakten och "klicka" i sensorn. På baksidan av sensorn finns inställningar med dip-switchar. Dessa kan ställas in i förväg. De kan senare åsidosättas av en radiosignal från kontrollenheten **72 201 10**

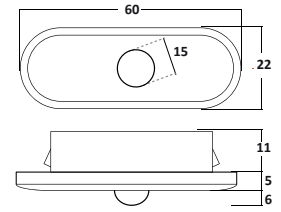

**33 405 55** | **72 201 10** | **Switch control unit for corridor function sensor**

**EN:** The control units are devices to do quick and simple setups and change of setups for the sensors. By do the setting on the controller unit and send a radio signal to the luminaires, a quick and easy setting may be done. There are two different control units, one for regular sensors and one more advanced for Swarm communicating sensor. Please read the instruction manual of the controlunit for details. AAA battery is recommended.

**NO:** Kontrollenhetene er enheter for å gjøre raske og enkle oppsett og endring av oppsett for sensorene. Ved å gjøre innstillingen på kontrollenheten og sende et radiosignal til armaturene, kan en rask og enkel innstilling gjøres. Det er to forskjellige kontrollenheter, en for vanlige sensorer og en mer avansert for Swarm-kommunerende sensor. Les bruksanvisningen til kontrollenheten for detaljer. AAA batteri anbefales.

**SE:** Styrenheterna är enheter för att göra snabba och enkla inställningar och ändra inställningar för sensorerna. Genom att göra inställningen på styrenheten och skicka en radiosignal till armaturerna kan en snabb och enkel inställning göras. Det finns två olika styrenheter, en för vanliga sensorer och en mer avancerad för Swarm-kommunicerande sensor. Läs styrenhetens bruksanvisning för detaljer. AAA batteri rekommenderas.

