

BRUKSANVISNING – Hvordan feste kabeloppheget til ett rør?



1. Hold på båndlåsen, før båndet over og rundt røret hvor det festes med å føre båndet gjennom en syrefast båndlås.




2. Den andre båndlåsen skyves til ønsket posisjon på røret. Anbefales rett bak den første båndlåsen for maks lengde på båndet.
3. Stram båndet tett til røret og trykker ned låshempen på den første båndlåsen.



4. Tilføy kabler og før båndet gjennom den andre båndlåsen, stram til og trykk ned låshempen. Viktig!
 - Ikke før overskytende bånd tilbake til låsen
 - Ikke la ekstra bånd henge mye utenfor låsen
 - Båndet kan klippes til ønsket lengde
 - Husk å forsegle enden med en lighter el.



5. La kablene henge under rørene
6. Enkelt å fjerne eller å tilføye en ekstra kabel ved å gjenta punkt nr. 4 uten å måtte fjerne hele kabel opphenget.

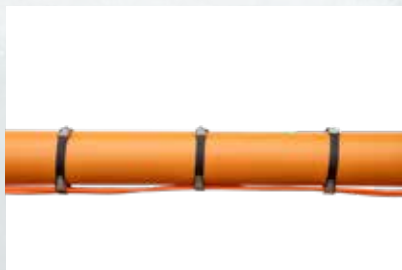

7. Anbefaler ca. 0,5-1 meter mellom hvert bånd avhengig av antall kabler.

RENHOLD: Båndene rengjøres med å legge de i en bøtte med varmt vann og Zalo i ca. 15-30 min. Skylles i kaldt vann og tørkes.