

Rask montasjeguide Stenderfester serie KVA og KVB

For mer detaljert informasjon se vår Montasjeanvisning


Montasje på tre- eller stålstender




1. Skru fast stenderfester for første og siste veggbox i ei rekke. Bruk ekstra stenderfester som mal for å få riktig avstand mellom festene. Alternativt bruk 71mm avstand for hver veggbox.



2. Fjern eventuelle maler

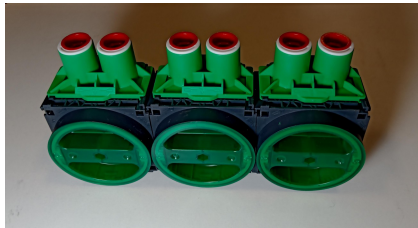


3. Monter veggboksene sammen

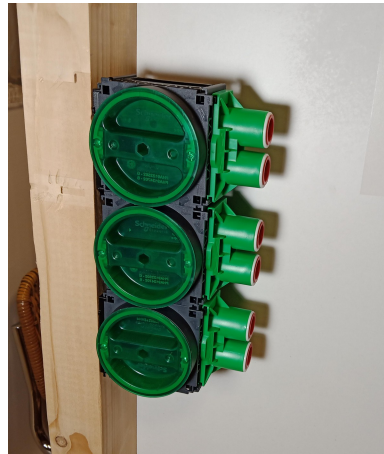


4. Skyv veggboksene sakte inn på stenderfestene. Pass på at veggboksen entrer riktig i sporene på stenderfestene. Hvis det er skjevheter, juster posisjonen på et eller begge festene.


Montasje på KMA60 eller Stender-fix Teleskop

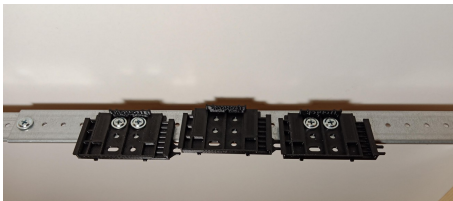


1. Skru fast stenderfester for første og siste veggbox i ei rekke. Bruk ekstra stenderfester som mal for å få riktig avstand mellom festene eller tell 5 hull bortover for hver veggbox.

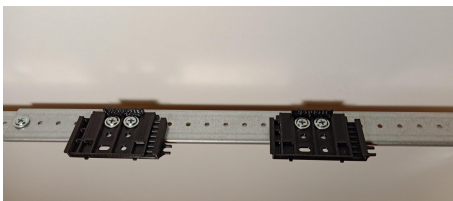

2. Fjern eventuelle maler

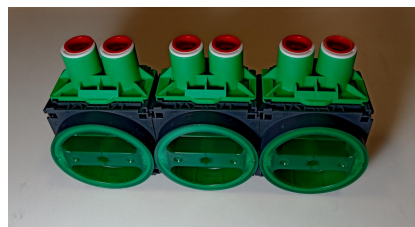

3. Monter veggboksene sammen

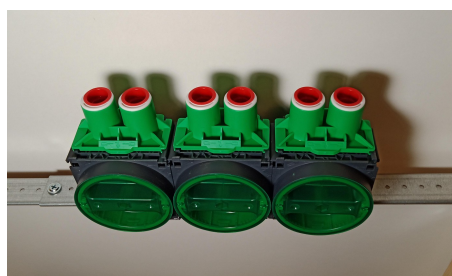

4. Skyv veggboksene inn på stenderfestene. Pass på at veggboksene entrer riktig i sporene på stenderfestene.

TRONTEK