



700931 Monteringsanvisning for ny elementpakke i RR ovner.

Les igjennom hele instruksjonen før du foretar skifte av elementpakken.


1. Ta av endelukkene i begge ender av ovnen.
2. Skru løs inntaksnippel og gjengeinnsatsen som holder fast elementpakken.
3. Dra ut elementpakken. Om det er vanskelig å få den ut så er det mulig å skyve ut pakken fra motsatt ende. Det kan være nødvendig å benytte et eller annet verktøy å skyve med.
4. Når den nye pakken skal monteres så må den tres inn i røret med en vinkel på ca 35° for å unngå innsnevringen i bunn av ovnen.

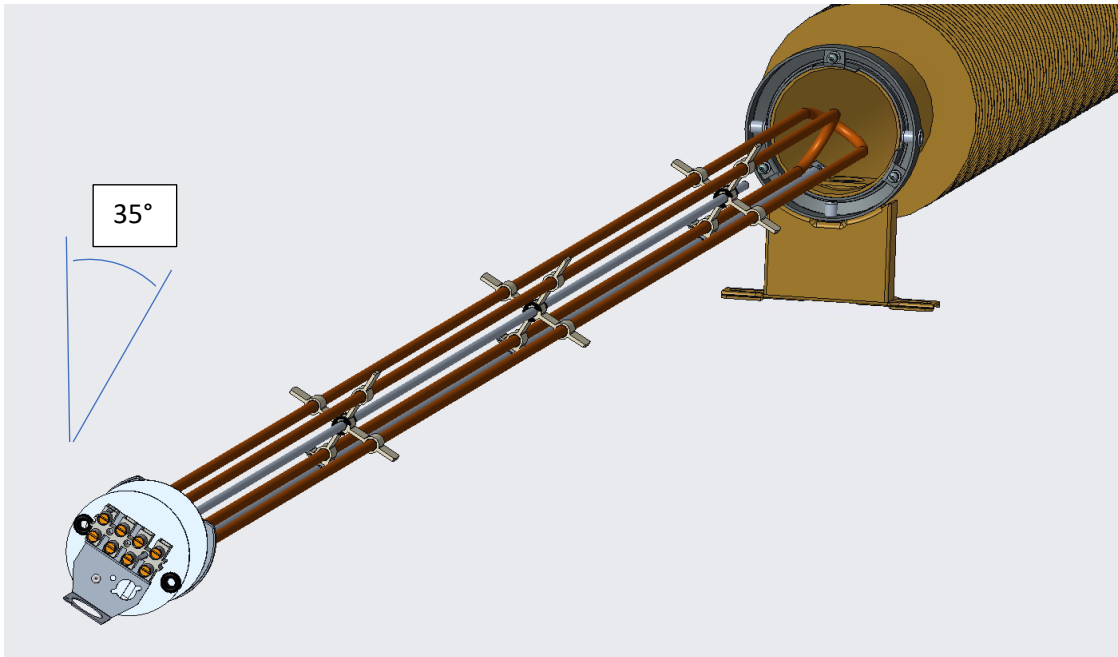


5. Ref. Pkt 4. Elementpakken er vridd ca 35°

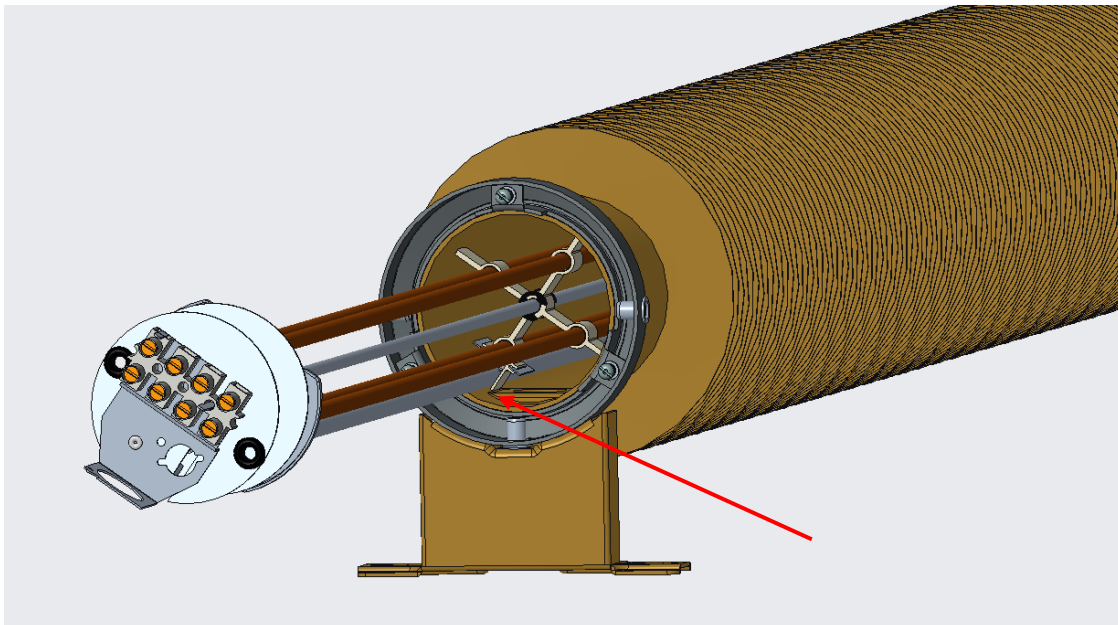


6. Fortsett og hold elementpakken vinklet mens den skyves inn i ovnen til siste «krysset» har passert innsnevringen i bunn av røret.

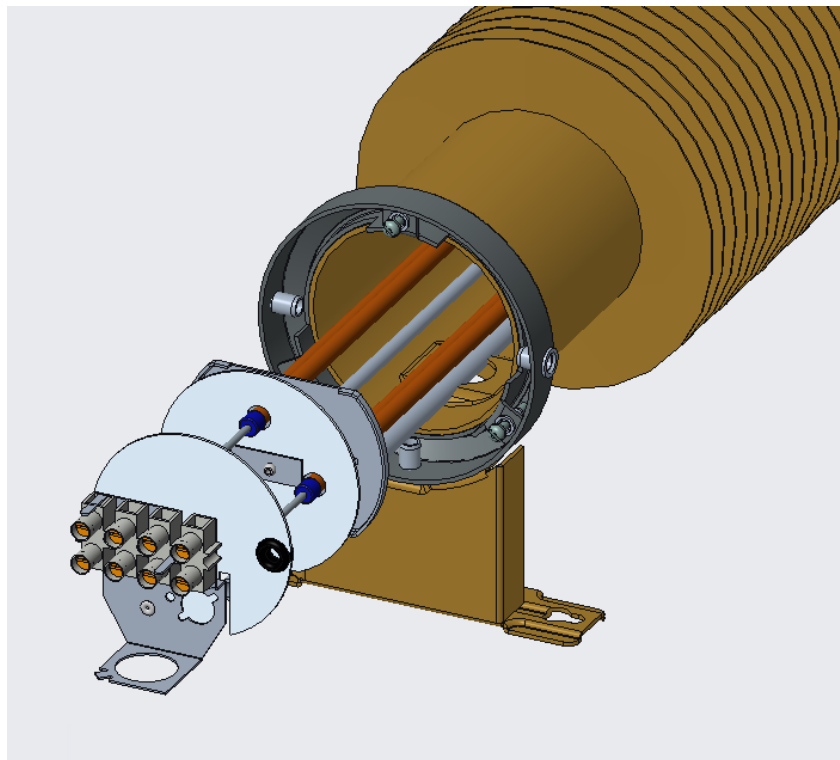

7. Når siste «kryss» har passert innsnevringen så kan hele elementpakken vris om slik at den får korrekt vinkel i forhold til bunn.

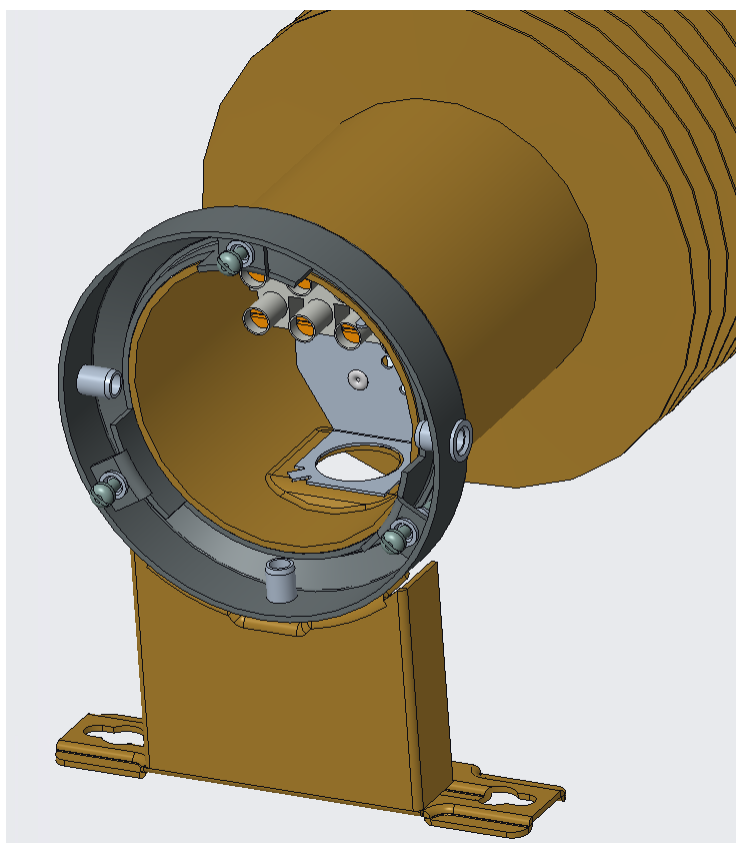



8. Elementpakken kan så skyves videre inn i ovnen og er plassert korrekt når hullet i braketten passer med hull for kabelinntaket. Monter gjenneinnsatsen og kabelnippel.

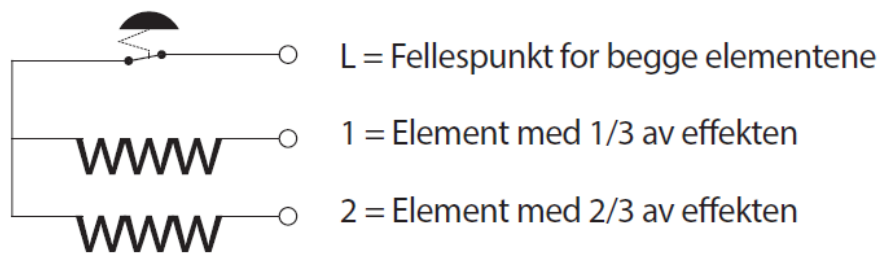

9. Kolbe til ledningen slik den opprinnelig var. For å få full effekt på ovnen så må det være en «lask» montert mellom 1 og 2.

10. I ovnens motsatte ende så må termostatrøret festes til det blekket som er plassert der. Tre enden av termostatrøret inn på blekket og se til at røret blir liggende mot bunn av ovnen langs hele røret.

NB! Klem ikke til så hardt at røret løfter seg fra bunnen.

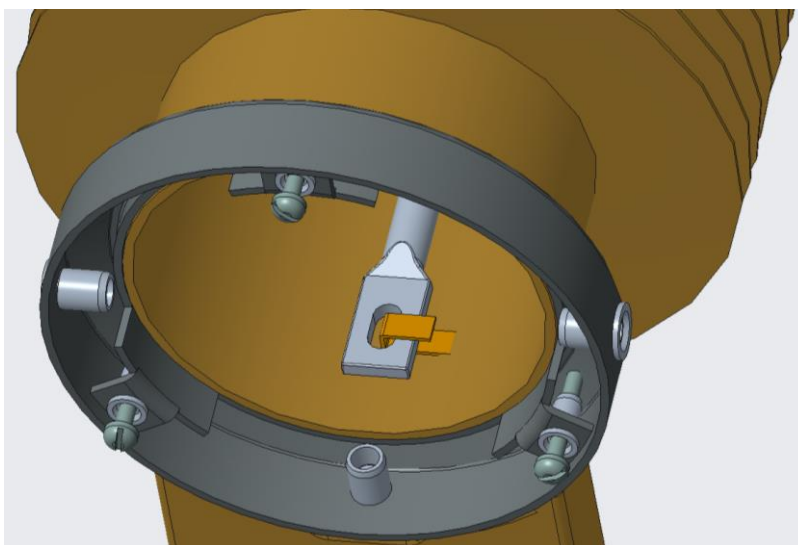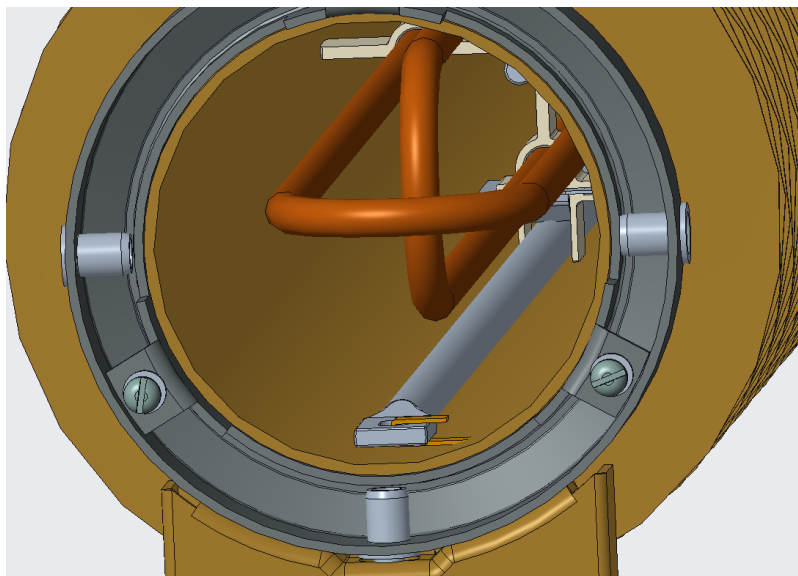

11. Monter endelokkene.