

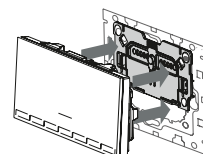
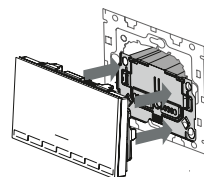
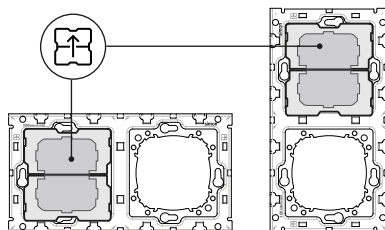
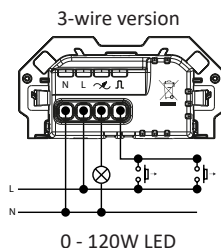


Installasjonsanvisning

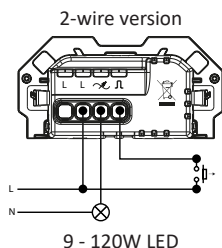

Dimme opp/ned

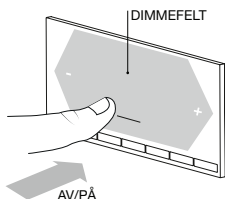

Ved å berøre dimmerfeltet vil dimmeren vise hvilket nivå den er på og ved å bevege fingeren mot høyre eller venstre, justeres dimmernivået.

Trykk på knappen for å slå lys av/på.

Kalibrering

- Hold inne knappen i 10sek. til alle indikatorene begynner å blinke, slipp knappen.
- Lampene vil nå starte en prosess med dimming opp og ned for å indentifisere last og lampetyper.

Du er nå klar med kalibreringen.

Sette minimumsnivå

- Hold inne knappen i 15sek. til kun indikatoren helt til venstre blinker, slipp knappen.
- Juster til laveste ønsket dimmenivå ved å dra fingeren over dimmefeltet.
- Trykk på knappen for å lagre

Fabrikkreset

Hold inne knappen i minimum 30sek. til senter lys, lyser i 2,5sek.
Alle parameter er nå satt til fabrikkstandard.

Koble til Z-Wave HUB / App

Velg 'Legg til ny enhet' i App, hold inne knapp i 3 sek. til blinker raskt for å inkludere.

NB! Husk å oppdatere HUB til nyeste software.

Parameter	Funksjon	Lengde	Verdi
1	Ledelys 100%	1	1 = På / 0 = Av (standard)
4	Fade På	1	1 - 127 sekunder 128 - 254 (1-127 minutter) <i>Parameter med lengde 1 har en maksvedri på 127, så fra verdier oppgitt fra 128 til 254 må man endre til negative tall. (Eks. 1 min.: 128-255 = -127)</i>
5	Fade Av		
10	Timer		
11	Forsinkelse På		
16	Forsinkelse Av	1	1 = På / 0 = Av (standard)
12	Ledelys 20%		
13	Tastelås	1	1 = På* / 0 = Av (standard)

(*) Tastelås - På noen Z-wave styringer må man benytte (-1) for å aktivere tastelåsen.