


Original instructions  
**Infracalm**  
**INC**

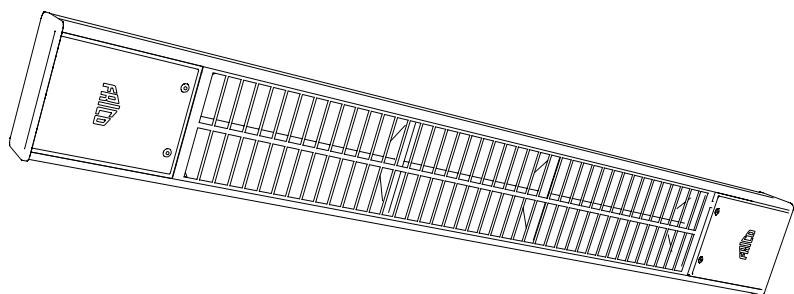

**EN** ... 10

**SE** ... 12

**NO** ... 14

**FR** ... 16

**DE** ... 19

**NL** ... 22

**ES** ... 25

**IT** ... 28

**PL** ... 31

**RU** ... 34

**FI** ... 37

**DK** ... 39

**EN**

Ecodesign Regulation (EU) 2015/1188 concerning local space heaters does not apply to all application areas. The Regulation applies when an installation is intended to provide thermal comfort for people in the premises. The Regulation does not apply to heating installations of a more technical nature e.g. in engineering/utility rooms, in production processes, frost protection, etc. The Regulation also does not apply to installations in vehicles, offshore or outdoors. It is up to the installer responsible for the installation to assess whether the Ecodesign Regulation is applicable or not.

**SE**

EU-kommissionens Ecodesignförordning (EU) 2015/1188 för rumsvärmare skiljer på användningsområden för olika installationer. Förordningen gäller då installationen är avsedd att skapa värmekomfort för mäniskor som vistas i lokalen. Förordningen gäller inte för installationer som är avsedda för värmeförbehov av mer teknisk art såsom grundvärme i maskinrum, värmeförbehov i produktionsprocesser, frostskydd, etc. Förordningen gäller heller inte installationer i fordon, offshore eller utomhus. Vid installationstillfället är det upp till ansvarig installatör att bedöma om Ecodesignförordningen är applicerbar eller inte.

**FR**

La réglementation relative à l'écoconception (UE) 2015/1188 concernant les dispositifs de chauffage décentralisés ne s'applique pas à tous les cas. Elle s'applique lorsqu'une installation est destinée à assurer un confort thermique à des personnes dans les locaux. Elle ne s'applique pas au chauffage d'installations d'une nature plus technique (salles des machines/de service, processus de production, protection contre le gel, etc.). Elle ne s'applique pas non plus aux installations qui se trouvent à bord de véhicules, offshore ou en extérieur. Il appartient à l'installateur de déterminer si la réglementation relative à l'écoconception s'applique ou non.

**DE**

Die Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 über Einzelraumheizgeräte trifft nicht auf alle Anwendungsgebiete zu. Die Verordnung findet Anwendung, wenn eine Installation dazu bestimmt ist, innerhalb eines Raumes ein für den Menschen angenehmes Temperaturniveau zu erreichen. Die Verordnung findet keine Anwendung auf Heizungsinstallationen technischer Natur, z. B. in Technik-/Wirtschaftsräumen, bei Produktionsprozessen, für Frostschutz usw. Die Verordnung findet ebenfalls keine Anwendung bei Installationen in Fahrzeugen, Offshoreanlagen und Außenbereichen. Der Monteur, der für die Installation verantwortlich ist, muss beurteilen, ob die Ökodesign-Verordnung anwendbar ist oder nicht.

**NO**

Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188 som gjelder varmeovner, gjelder ikke alle bruksområder. Direktivet gjelder når en installasjon har som formål å skape en komfortabel temperatur for personene på stedet. Direktivet gjelder ikke til oppvarmingsinstallasjoner av det mer tekniske slaget, som i produktutviklingsrom, bruksområder, i produksjonsprosesser, frostbeskyttelse etc. Direktivet gjelder heller ikke installasjoner som befinner seg i kjøretøy, offshore eller utendørs. Det er opp til installatøren som er ansvarlig for installasjonen å vurdere hvorvidt Økodesigndirektivet er gjeldende eller ikke.

**NL**

De ecodesignverordening (EU) 2015/1188 betreffende lokale ruimteverwarmers is niet van toepassing op alle toepassingsgebieden. De verordening is van toepassing in het geval een installatie bedoeld is om mensen in het pand te voorzien van verwarmingscomfort. De verordening is niet van toepassing op verwarmingsinstallaties van een meer technische aard, bijv. in machinekamers/bijkeukens, in productieprocessen, ten behoeve van vorstbeveiliging, enz. De verordening is ook niet van toepassing op installaties in voertuigen, offshore of buiten. Het is de taak van de installateur die verantwoordelijk is voor de installatie om te bepalen of de ecodesignverordening wel of niet van toepassing is.

ES

El Reglamento (UE) 2015/1188 sobre diseño ecológico en relación con los aparatos de calefacción local no se aplica a todas las áreas de aplicación. El Reglamento se aplica cuando una instalación sirve para proporcionar confort térmico a las personas que están en el interior. El Reglamento no se aplica a instalaciones de calefacción de naturaleza más técnica, por ejemplo en salas de ingeniería o cuartos de servicio, en procesos de producción, protección contra heladas, etc. El Reglamento no se aplica a instalaciones en vehículos, en alta mar o al aire libre. Corresponde al instalador responsable de la instalación evaluar si se aplica el Reglamento sobre diseño ecológico o no.

IT

Il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2015/1188 relativo alle batterie di riscaldamento locali per gli ambienti non è in vigore per tutte le aree di applicazione. Il Regolamento si applica quando lo scopo di un impianto è quello di fornire comfort termico per gli occupanti degli ambienti. Il Regolamento non si applica agli impianti di riscaldamento di natura più tecnica, ad esempio locali tecnici/ripostigli, all'interno di processi di produzione, protezione antigelo, ecc. Inoltre, il Regolamento non si applica alle installazioni all'interno di veicoli, offshore o all'aperto. È responsabilità dell'installatore incaricato dell'installazione valutare se il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile è applicabile o meno.

PL

Jeśli chodzi o miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, Rozporządzenie (UE) 2015/1188 dotyczące ekoprojektu nie ma zastosowania do wszystkich obszarów zastosowa. Rozporządzenie to ma zastosowanie, kiedy zadaniem instalacji jest zapewnienie komfortu termicznego dla ludzi przebywających w budynkach. Rozporządzenie nie ma zastosowania do instalacji grzewczych mających charakter bardziej techniczny, np. w pomieszczeniach przemysłowych/gospodarczych, w procesach wytwórczych, jako ochrona przed zamarzaniem itp. Rozporządzenie nie ma również zastosowania do instalacji w pojazdach, morskich lub na zewnątrz. Do instalatora odpowiedzialnego za instalację należy ocena, czy Rozporządzenie dotyczące ekoprojektu ma zastosowanie czy nie.

RU

Положения требований Экодизайн (ЕU) 2015/1188 по приборам локального обогрева не охватывают все возможные области их применения. Требования Экодизайн применяются, когда установка предназначена для обеспечения теплового комфорта людей в помещениях. Эти Требования не распространяются на установки и системы обогрева более сложного технического характера, например, при обогреве технических, служебных и производственных помещений, при организации защиты от замерзания и т. д. Также требования Экодизайн не применяются в случае установки оборудования в транспортных средствах, сооружениях на море и на открытых площадках. Ответственность за определение необходимости применения или не применения требований Экодизайн несет организация, осуществляющая монтаж данного оборудования.


FI

Paikallisia tilalämmittimiä käsittelevä Ecodesign-asetus (EU) 2015/1188 ei kata kaikkia käyttökohteita. Asetus on voimassa ainoastaan silloin, kun lämmittimellä halutaan parantaa tiloissa olevien ihmisten lämpömukavuutta. Asetus ei koske teknisempää lämmitysjärjestelmiä esim. konehuoneissa/kodinhoitohuoneissa, tuotantoprosesseissa, pakkassuojausta, jne. Asetus ei myöskään koske ajoneuvoissa, laivoissa ja ulkona käytettäviä järjestelmiä. Asentajan on määritettävä sovelletaanko asennukseen Ecodesign-asetusta vai ei.

DK

Ecodesign-regulativet (EU) 2015/1188 vedrørende produkter til lokal rumopvarmning gælder ikke for alle anvendelsesområder. Regulativet gælder, når en installation har til hensigt at give varmekomfort for personer i lokalerne. Regulativet gælder ikke for varmeinstallationer af en mere teknisk egenskab, f.eks. i teknikrum eller lign., i produktionsprocesser, til frostbeskyttelse etc. Regulativet gælder heller ikke for installation i køretøjer, offshore eller udendørs. Det er op til den installatør, som er ansvarlig for installationen, at vurdere om Ecodesign-regulativet er gældende eller ej.

## Dimensions

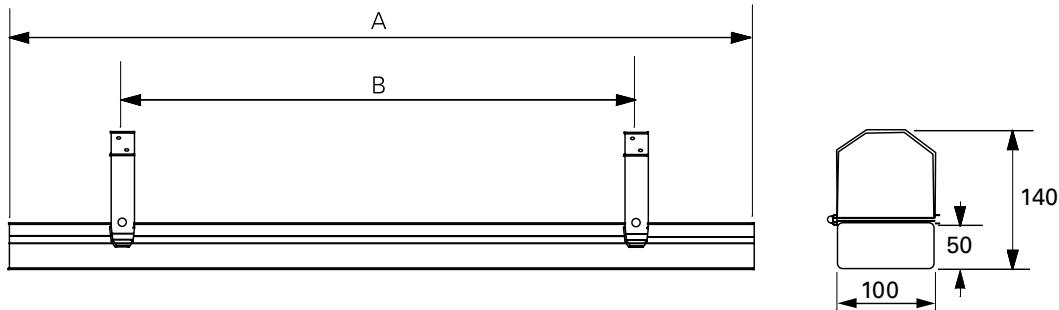

	A [mm]	B <sup>*1</sup> [mm]	B <sub>MIN</sub> <sup>*2</sup> [mm]
<b>INC05E</b>	711	500	300
<b>INC10E/10D</b>	1251	900	600
<b>INC15E</b>	1756	1200	800
<b>INC20E/20D</b>	2181	1500	1000

\*<sup>1</sup>) Recommendation

\*<sup>2</sup>) Minimum distances between brackets

SE: \*<sup>1</sup>) Rekommendation, \*<sup>2</sup>) Minimavstånd mellan konsoler  
NO: \*<sup>1</sup>) Rekommendasjon, \*<sup>2</sup>) Minimumsavstand mellom  
brakketene

DE: \*<sup>1</sup>) Empfehlung, \*<sup>2</sup>) Mindestabstand zwischen den  
Konsolen

RU: \*<sup>1</sup>) Рекомендованные расстояния, \*<sup>2</sup>) Минимальные  
расстояния

FR: \*<sup>1</sup>) Recommandation, \*<sup>2</sup>) Distances minimales entre les  
consoles


ES: \*<sup>1</sup>) Recomendación, \*<sup>2</sup>) Distancias mínimas entre soportes  
NL: \*<sup>1</sup>) Advies, \*<sup>2</sup>) Minimumafstand tussen beugels

PL: \*<sup>1</sup>) Zalecenie, \*<sup>2</sup>) Minimalne odległości między wspornikami  
IT: \*<sup>1</sup>) Raccomandato, \*<sup>2</sup>) Distanza minima tra staffe

FI: \*<sup>1</sup>) Suositus, \*<sup>2</sup>) Minietäisyys kannakkeiden välillä

DK: \*<sup>1</sup>) Anbefaling, \*<sup>2</sup>) Minimumsafstände mellem beslag

## Positioning

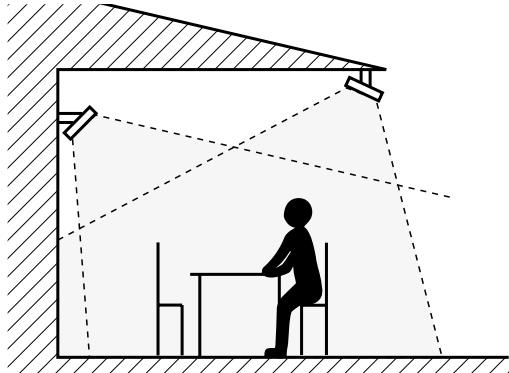

## Installation height

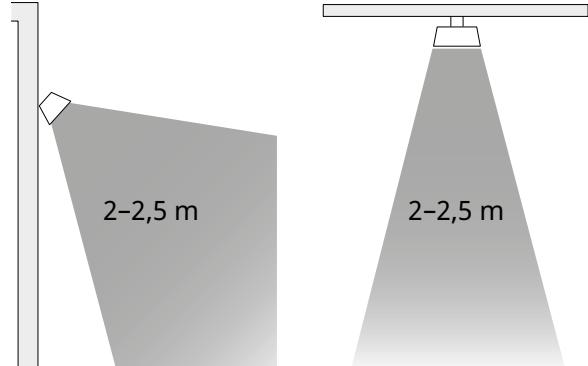


Fig.1: The heaters should heat from at least two directions for even heating

SE: För jämn uppvärmning bör infrorna värma från minst två håll.

NO: For jenv oppvarming bør infraene varme fra minst to sider.

DE: Für eine gleichmäßige Wärmeleistung sollten die Strahler aus mindestens zwei Richtungen heizen.

RU: Приборы должны располагаться по крайней мере с двух сторон от человека.

FR: Pour un chauffage uniforme, les émetteurs doivent chauffer dans au moins deux directions.

ES: Para garantizar una calefacción uniforme, deben colocarse de modo que el calor llegue desde al menos dos direcciones.

NL: De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit minimaal twee richtingen werken.


PL: Aby zapewnić równomierne ogrzewanie, ciepło powinno pochodzić co najmniej z dwóch kierunków.

IT: Per avere un riscaldamento uniforme, il calore deve provenire da almeno due direzioni.



FI: Tasaisen lämmityksen varmistamiseksi lämmittimien tulisi lämmittää vähintään kahdesta suunnasta.

DK: Terrassevarmere bør varme fra mindst to retninger for at give jævn varme.

## Minimum mounting distance

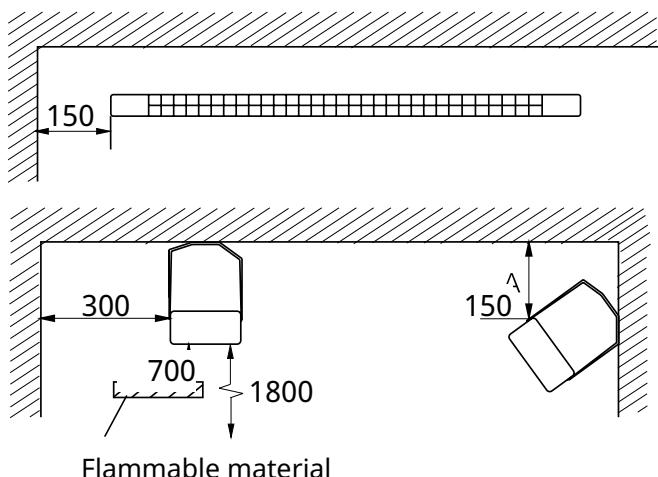


SE: Minimiavstånd, Brännbart material  
 NO: Minsteavstand, Brennbart materiale  
 DE: Mindestabstand, Entflammbar Material  
 RU: Минимальные расстояния при установке,  
 Легковоспламеняемые материалы  
 FR: Distances minimales, Matériau inflammable  
 ES: Distancias mínimas, Material inflamable  
 NL: Minimale afstand, Brandbaar materiaal  
 PL: Minimalne odległości, Materiał łatwopalny  
 IT: Distanze minime, Materiali infiammabili  
 FI: Minimietäisyysdet, Tulenarka materiaali  
 DK: Minimumsafstande, Brændbart materiale

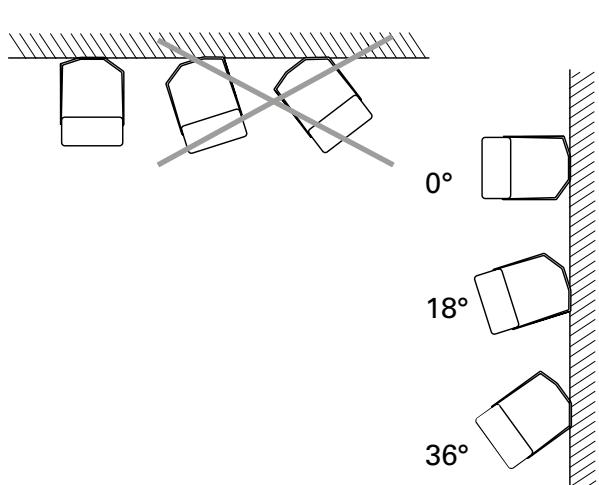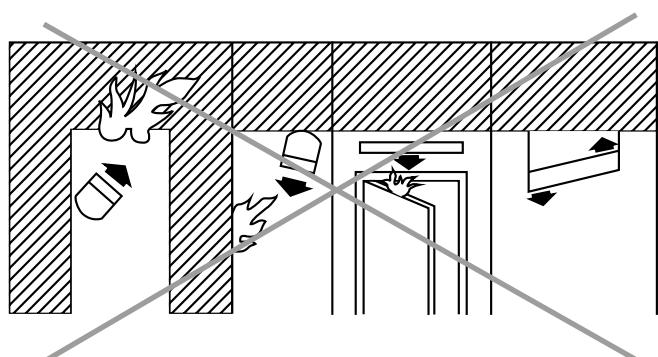

## Controls

10739	<b>CIRT*</b>
10740	<b>CBT*</b>
92790	<b>TAP16R*</b>
205540	<b>TEP44</b>
20550	<b>SKG30</b>
211780	<b>PDK65*</b>
211781	<b>PDK65S</b>
93044	<b>RTX54</b>
93012	<b>RB3</b>

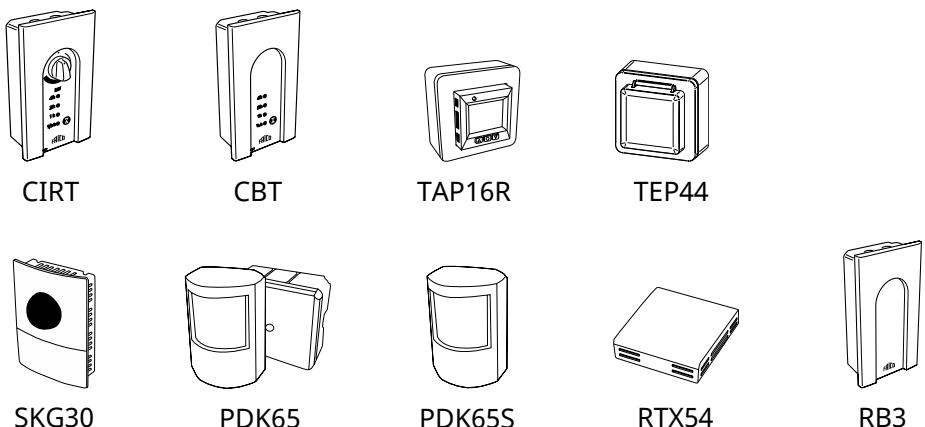

\*) See separate manual.

SE: Se separat manual.  
 NO: Se egen håndbok  
 DE: Siehe separates Handbuch.  
 RU: См. отдельную инструкцию.  
 FR: Consultez la notice associée  
 ES: Consulte el manual correspondiente

NL: Zie aparte handleiding.  
 PL: Patrz oddzielną instrukcję.  
 IT: Vedere il manuale specifico.  
 FI: Katso erillinen käyttöohje.  
 DK: Se separat manual.

**Technical specifications****Infracalm (IP24)**

<b>Item number</b>	<b>Type</b>	<b>Heat output [W]</b>	<b>Voltage [V]</b>	<b>Amperage [A]</b>	<b>Max. element temperature [°C]</b>	<b>Length [mm]</b>	<b>Weight [kg]</b>
190090	<b>INC05E</b>	500	230V~	2,2	750	711	1,5
190091	<b>INC10E</b>	1000	230V~	4,3	750	1251	2,2
190092	<b>INC10D</b>	1000	400V2~	2,5	750	1251	2,2
190093	<b>INC15E</b>	1500	230V~	6,5	750	1756	3,0
190094	<b>INC20E</b>	2000	230V~	8,7	750	2181	3,7
190095	<b>INC20D</b>	2000	400V2~	5,0	750	2181	3,7

CE

**EN: Heat output**

SE: Värmeeffekt  
 NO: Varmeeffekt  
 DE: Heizleistung  
 RU: Тепловая мощность  
 FR: Puissance  
 ES: Potencia calorífica  
 NL: Verwarmingscapaciteit  
 PL: Moc grzewcza  
 IT: Potenza termica  
 FI: Lämmitys teho  
 DK: Varmeydelse

**EN: Max. element temperature**

SE: Maximal elementtemperatur  
 NO: Maksimal elementtemperatur  
 DE: Max. Elementtemperatur  
 RU: Макс. темп. нагревательного элемента  
 FR: Température max. d'élément  
 ES: Temperatura máx. del elemento  
 NL: Max. elementtemperatuur  
 PL: Maks. temperatūra elementu grzejnego  
 IT: Max. temperatura superficiale  
 FI: Vastuksen maksimilämpötila  
 DK: Maks. elementtemperatur

**EN: Voltage**

SE: Spänning  
 NO: Spenning  
 DE: Spannung  
 RU: Напряжение  
 FR: Tension  
 ES: Tensión  
 NL: Voltage  
 PL: Napięcie  
 IT: Tensione  
 FI: Jännite  
 DK: Spænding

**EN: Length**

SE: Längd  
 NO: Lengde  
 DE: Länge  
 RU: Длина  
 FR: Longueur  
 ES: Longitud  
 NL: Lengte  
 PL: Długość  
 IT: Lunghezza  
 FI: Pituus  
 DK: Længde

**EN: Amperage**


SE: Ström  
 NO: Strøm  
 DE: Stromstärke  
 RU: Сила тока  
 FR: Intensité  
 ES: Intensidad  
 NL: Stroomsterkte  
 PL: Natężenie prądu  
 IT: Corrente  
 FI: Virta  
 DK: Strømstyrke

**EN: Weight**


SE: Vikt  
 NO: Vekt  
 DE: Gewicht  
 RU: Bec  
 FR: Poids  
 ES: Peso  
 NL: Gewicht  
 PL: Masa  
 IT: Peso  
 FI: Paino  
 DK: Vægt

## Wiring diagrams


### Internal

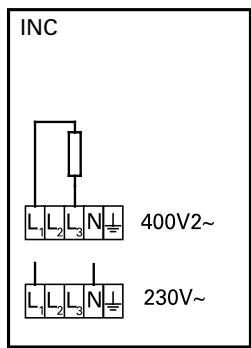


### Output control with timer

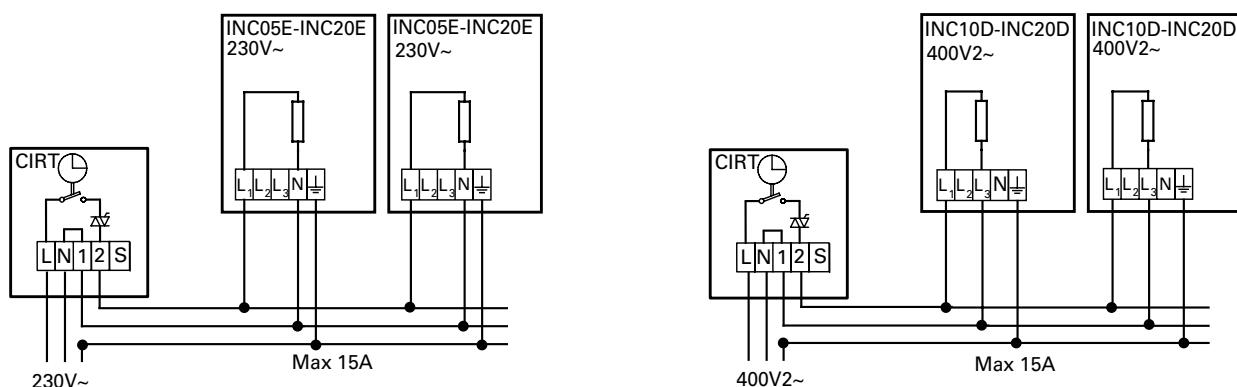


### Control with timer

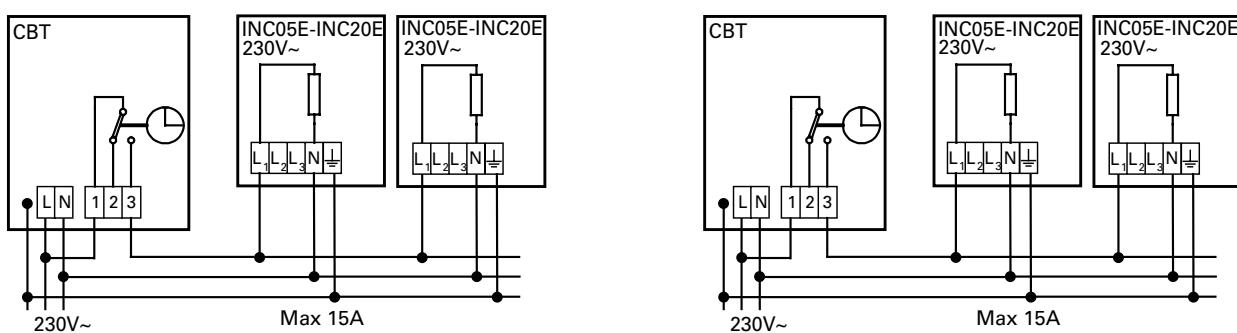

## Control by thermostat and black bulb sensor 230V~

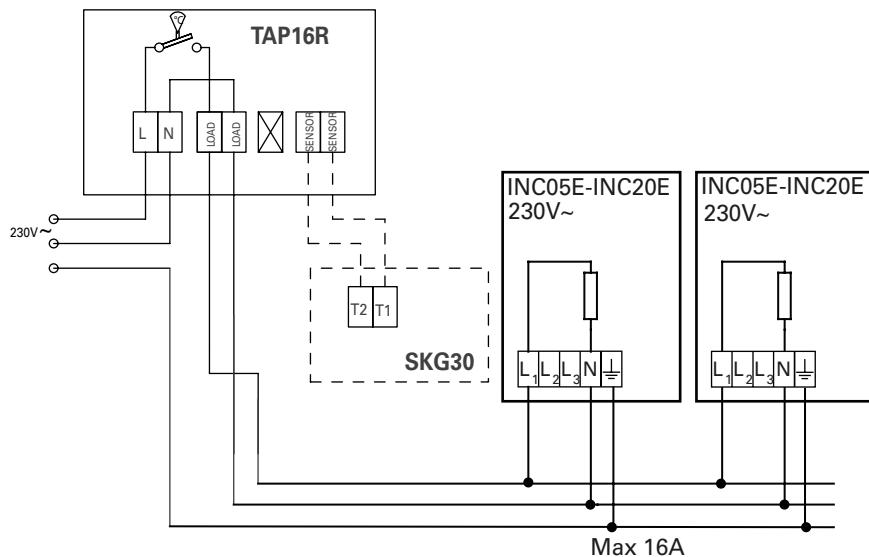

## Control by thermostat, relaybox and black bulb sensor 400V2~

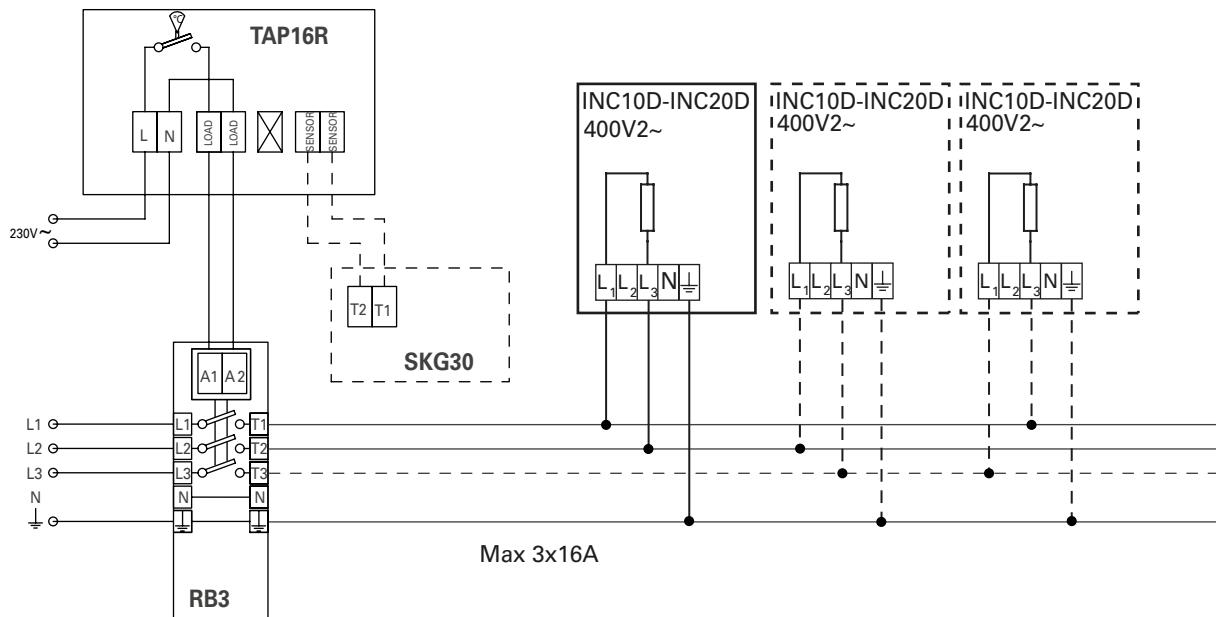

EN: SKG30, black bulb sensor

SE: SKG30, svartkroppsgivare

NO: SKG30, black bulb sensor

DE: SKG30, Schwarz-Kugel-Sensor

RU: SKG30, черный шаровой датчик температуры

FR: SKG30, sonde à boule noire

ES: SKG30, sensor de lámpara negra

NL: SKG30, zwarte bol sensor


PL: SKG30, czujnik ciepła promieniowania

IT: SKG30, sensore sferico colore nero


FI: SKG30, lämpötila-anturi

DK: SKG30, blacksensor

## Control by thermostat and presence detector 230V~

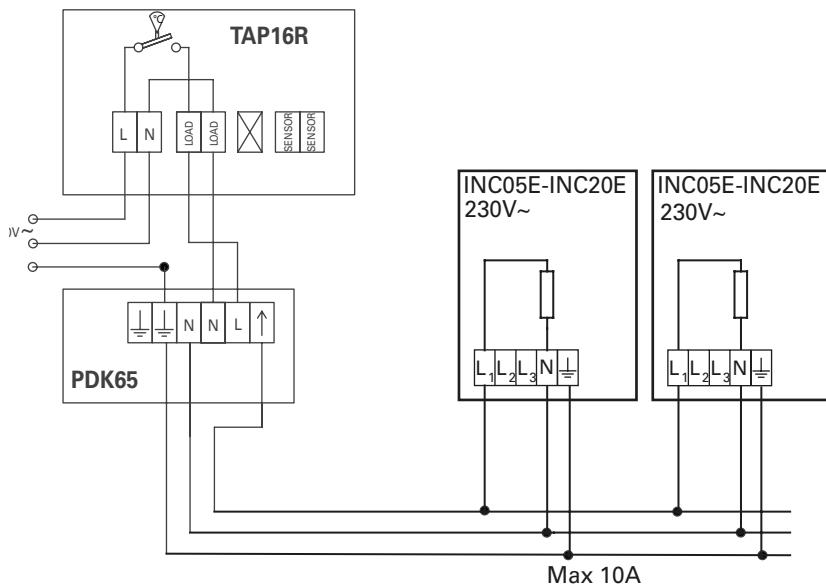

## Control by thermostat, relaybox and presence detector 400V2~

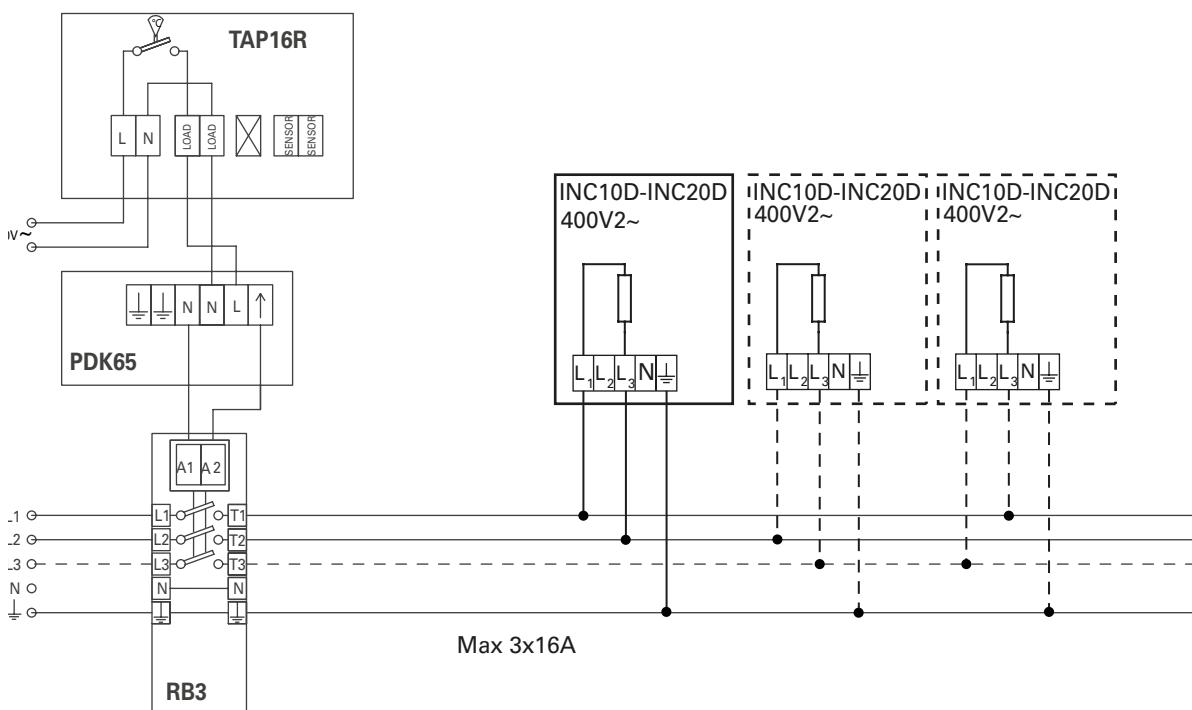

EN: PDK65, presence detector  
 SE: PDK65, närvarodetektor  
 NO: PDK65, bevegelsessensor  
 DE: PDK65, Präsenzmelder  
 RU: PDK65, датчик присутствия  
 FR: PDK65, détecteur de présence

ES: PDK65, detector de presencia  
 NL: PDK65, aanwezigheidsmelder  
 PL: PDK65, czujnik ruchu  
 IT: PDK65, rilevatore di presenza  
 FI: PDK65, läsnäoloanturi  
 DK: PDK65, bevægelsessensor

## Monterings- og bruksanvisning

### Generelle anvisninger

Les disse anvisningene nøye før installasjon og bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk.

*Produktet må kun brukes som beskrevet i monterings- og bruksanvisningen. Garantien gjelder kun hvis produktet brukes til det som det er beregnet på, og i henhold til anvisningene.*

### Bruksområde

Infracalm skaper komfort året rundt på terrasser, balkonger, uteserveringer og andre områder som er skjermet mot vind som eksempelvis i en innlagset veranda eller hagestue. Infracalm er også egnet for midlertidig varme, f.eks. i lokaler som ikke brukes hele tiden, eller til punktoppvarmning. Kapslingsklasse: IP24.

### Plassering

De infrarøde varmerne skal monteres rundt det området som skal varmes opp (se skisse). Enhetene plasseres normalt 2-2,5 meter over bakken/gulvet. Generelt for Infracalm kan man si at 750/1000 W/m<sup>2</sup> øker temperaturen med cirka 10°C. Effektbehovet kan reduseres hvis området som skal varmes opp, er beskyttet. Hvis området bare har tak, bør det installeres minst 1000 W/m<sup>2</sup>, mens 750 W/m<sup>2</sup> er nok hvis området har tre vegger. For lukkede områder må effektbehovet beregnes. Et drivhus krever for eksempel 250-300 W/m<sup>2</sup>. Komforten blir best hvis varmestrålingen kommer fra to sider.

### Montering

Infracalm monteres horisontalt i taket eller på veggen med de medfølgende, justerbare monteringsbrakettene. Vinkelen på varmeren kan tilpasses for optimal komfort. Standardbrakettene kan ikke brukes til montering i vinkel i taket, fordi avstanden da blir mindre enn minsteavstanden. Infracalm kan også henges opp med vaier. Se diagrammer på introduksjonssidene for å få informasjon om minsteavstand. Avstanden mellom brakettene kan justeres slik at festepunktene kan tilpasses etter monteringsstedet. Monteringsbrakettene muliggjør veggmontering i tre forskjellige vinkler: Parallelt med veggen, 18° eller 36° vinkel. Ved takmontering skal braketten alltid være montert 0° i forhold til taket. Se sidene med introduksjon.

- Veig den vinkel du skal ha og skru fast brakett på vegg/tak. Hullene i brakettene er Ø5 mm med en senteravstand på 25 mm.
- Trykk fast infravarmeren og sikre denne ved å dra til sikringsskruer (Iengde 104 mm) og kupolmuttrar (fastnøkkel 7 mm).

### Tilkobling

Infracalm er beregnet for fast montasje.

Installasjonen skal kobles til en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand og kan kun utføres av en godkjent elektriker i henhold til gjeldende IEE-regulativer.

Rekkeklemmen, som også muliggjør tilkobling til andre varmere, er plassert i samme ende av varmeren som dataetiketten. De medfølgende kabelmuffene skal monteres i knockoutene. Vær oppmerksom på at inntakene skal være stramme. Se koblingsskjemaer.

### Regulering

Trinnløs effektregulering og tidsur er tilgjengelig for utendørs bruk.

Når dette produktet brukes som varmeovn i henhold til Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188, må den brukes sammen med en av følgende godkjente kontrollinnretninger.

- TAP16R, elektronisk termostat som inkluderer:
  - Elektronisk romtermostat med ukeur
  - Temperaturregulering med deteksjon av åpne vinduer
  - Adaptiv startregulering
- TAP16R og SKG30, black bulb sensor som inkluderer:
  - Elektronisk romtermostat med ukeur
  - Temperaturregulering med deteksjon av åpne vinduer
  - Adaptiv startregulering
  - Black bulb sensor
- TAP16R og PDK65, bevegelsessensor som inkluderer:
  - Elektronisk romtermostat med ukeur
  - Temperaturregulering med deteksjon av åpne vinduer
  - Temperaturregulering med bevegelsessensor

Dette produktet kan styres på en alternativ måte, dvs. med et helhetlig styringssystem (BMS), men ved bruk av et slikt system er det installatøren som har ansvar for at styringssystemet er programmet slik at installasjonen møter kravene i Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188.

## Oppstart

Når apparatet brukes for første gang eller etter et lengre opphold, kan det komme røyk eller lukt fra støv eller smuss som har samlet seg på elementene. Dette er helt normalt og forsvinner etter en liten stund.

## Vedlikehold

Apparatet må kobles fra strømforsyningen før alle service-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider. Vent til apparatet er kaldt. Apparatet har ingen bevegelige deler, så vedlikeholdsbehovet er lavt, men det må holdes rent og fritt for støv og smuss. Hvis reflektoren ikke er ren, vil varmestrålingen fra apparatet reduseres, og apparatet blir varmere. Store mengder smuss kan medføre overoppheeting. Reflektorens overflate er sensitiv og må rengjøres med forsiktighet. Hvis reflektoren er skitten, må den rengjøres eller skiftes ut av en fagperson.

- Produktet skal alltid håndteres med rene hanske. Forsikre deg om at produktet er rent før det slås på.
- Aerosoler, lakk, løsemidler, støv og tilsvarende kan danne et belegg på produktet og misfarge det.
- En viss fargeendring på produktet over tid er normalt. Feil installering eller uvanlig høye omgivelsestemperaturer kan forårsake økt misfarging. Effekten påvirkes ikke.

## Emballasje

Emballasjematerialene er valgt med hensyn til miljøet, og er derfor resirkulerbare.

## Håndtering av produktet etter fullendt levetid

Dette produktet kan inneholde stoffer som er nødvendig for at produktet skal fungere, men er skadelig for miljøet. Produktet skal aldri kastes i vanlig husholdningsavfall, men leveres inn på et egnet sted for miljøvennlig resirkulering. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om hvor du kan levere inn dette produktet.

## Sikkerhet

- *For alle installasjoner av elektrisk oppvarmede produkter skal det benyttes en 300 mA jordfeilbryter for reststrøm av hensyn til brannsikkerheten.*
- *Enheten må ikke tildekkes, verken helt eller delvis. Overoppheiting kan føre til brannfare!*
- *Apparatet må ikke plasseres direkte under fast vegguttak!*
- *Enheten må ikke brukes hvis enheten eller ledningen er skadet. Fare for personskade!*
- *Varmestråleren er utstyrt med et beskyttelsesgitter for å forhindre at noen eller noe kommer i kontakt med den varme pæren. Apparatet må ikke brukes uten dette beskyttelsesgitteret.*
- *Kabelen og støpselet må ikke plasseres innenfor varmestrålingsområdet.*
- *Dette apparatet kan brukes av barn på 8 år eller eldre, samt personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller psykiske evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, under den forutsetning at de holdes under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, og er inneforstått med faremomentene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.*
- *Barn yngre enn tre år bør holdes unna med mindre de er kontinuerlig under oppsyn.*
- *Barn eldre enn 3 år og yngre enn åtte år, skal bare slå på/av apparatet, forutsatt at det har blitt plassert eller installert i sin tiltenkte vanlig stilling, og de får oppsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår mulige farer.*
- *Barn i alderen fra 3 til 8 år skal ikke sette i støpselet, regulere og rengjøre apparatet eller utføre brukervedlikehold.*

**OBS - Deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet må gis der barn og sårbare mennesker er til stede.**



UK  
CA

EAC

CE

**Main office**

Frico AB                      Tel: +46 31 336 86 00  
Industrivägen 41  
SE-433 61 Sävedalen      mailbox@frico.se  
Sweden                        www.frico.net

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.net](http://www.frico.net)**